

**SAMSUNG**

**GT-S5301**

# Manual do utilizador



# Utilizar este manual

Obrigado por adquirir este dispositivo móvel Samsung.

Este dispositivo proporciona comunicações móveis e entretenimento de alta qualidade baseados na tecnologia excepcional e nos elevados padrões da Samsung.

Este manual foi concebido especialmente para o guiar através das funções e aplicações do seu dispositivo.

## Ler primeiro

- Antes de utilizar o dispositivo, leia todo o manual e todas as instruções de segurança de maneira a garantir uma utilização adequada e segura.
- As descrições neste manual baseiam-se nas configurações predefinidas do seu dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã usadas neste manual podem diferir do produto original.
- O conteúdo do presente manual poderá diferir do produto ou do software fornecido pelas operadoras ou distribuidoras e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Aceda ao website Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)) para obter a versão mais recente do manual.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- A formatação e a entrega do presente manual tem por base os sistemas operativos Android e poderão variar consoante o sistema operativo do utilizador.

- As aplicações neste dispositivo pode funcionar de maneira diferente das aplicações semelhantes para computador e podem não incluir todas as funções disponíveis na versão para computador.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de funcionamento causados por aplicações de outros fabricantes.
- A Samsung não pode ser responsabilizada por problemas de performance ou incompatibilidades causadas por definições de registo editadas ou software do sistema operativo alterado. Ao tentar personalizar o sistema operativo, poderá fazer com que o seu dispositivo ou as suas aplicações não funcionem correctamente.
- Pode actualizar o software do seu dispositivo, acedendo ao website da Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).
- O software, sons, imagens de fundo e outras imagens fornecidas neste dispositivo foram licenciadas para utilização limitada entre a Samsung e os respectivos proprietários. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. A Samsung não se responsabiliza por tais infracções das leis dos direitos de autor por parte do utilizador.
- Os serviços de dados poderão ter custos adicionais, tal como mensagens, transferências da Internet, sincronização automática, ou utilização dos serviços de localização. Para evitar os custos adicionais, seleccione o tarifário de dados adequado. Para mais informações, contacte a sua operadora.
- Guarde este manual para referência futura.

## Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:



**Aviso**—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros



**Atenção**—situações passíveis de causar danos ao dispositivo ou a outro equipamento



**Nota**—notas, sugestões de utilização, ou informações adicionais



**Consultar**—páginas com informação relacionada, por exemplo: ► p. 12 (representa “consultar a página 12”)



**Seguida de**—a ordem das opções ou menús que deve seleccionar para realizar um passo, por exemplo: Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Acerca do dispositivo** (representa **Definições**, seguido de **Acerca do dispositivo**)

## Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Este manual é protegido por leis de copyright internacionais.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, seja ele electrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e acesso a informações, sem permissão prévia e por escrito da Samsung Electronics.

## Marcas Registradas

- SAMSUNG e o logótipo da SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- O logotipo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Windows Media Player® é uma marca registrada da Microsoft Corporation.
- O Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos de autor pertencem aos respectivos proprietários.

# CE 0168

# Índice

## Montar ..... 10

Desembalar .....	10
Esquema do dispositivo .....	11
Teclas .....	12
Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria .....	13
Carregar a bateria .....	14
Inserir o cartão de memória (opcional) .....	18
Colocar uma alça para mão (opcional) .....	20

## Começar..... 21

Ligar ou desligar o dispositivo .....	21
Utilizar o ecrã tátil .....	22
Bloquear ou desbloquear o ecrã tátil e as teclas .....	25
Descrição do Ecrã principal .....	25
Aceder a aplicações .....	30
Iniciar várias aplicações .....	32
Personalizar o dispositivo .....	32
Introduzir texto .....	37

## Comunicações..... 40

Chamadas .....	40
Mensagens .....	45
Google Mail .....	48
E-mail .....	50
Google Talk .....	52
ChatON .....	53
Messenger .....	54
Google+ .....	54

## **Entretenimento ..... 55**

Câmara .....	55
Galeria .....	62
Leitor de vídeo .....	64
Leitor de Música .....	67
Rádio FM .....	70

## **Informações Pessoais ..... 74**

Contactos .....	74
S Planner .....	78
Memorando .....	80
Gravador de voz .....	81

## **Web ..... 83**

Internet .....	83
Latitude .....	87
Maps .....	88
Play Store .....	90
Navigation .....	91
Local .....	92
Samsung Apps .....	92
YouTube .....	93

## **Conectividade ..... 95**

ligações USB .....	95
Wi-Fi .....	97
Wi-Fi Direct .....	99
Partilha da rede móvel .....	100
Bluetooth .....	102
GPS .....	104
ligações VPN .....	105

## **Ferramentas ..... 108**

Calculadora .....	108
Relógio .....	108
Transferências .....	109
Pesquisa .....	109
Os Meus Ficheiros .....	110
Quickoffice .....	111
Toolkit do SIM .....	112

## **Definições..... 113**

Aceder as opções de definições .....	113
Wi-Fi .....	113
Bluetooth .....	113
Utilização de dados .....	113
Mais definições .....	114
Som .....	115
Visor e luz .....	116
Fundo .....	116
Memória .....	117
Bateria .....	117
Gestor de aplicações .....	117
Contas e sincronização .....	117
Serviços de localização .....	117
Segurança .....	118
Idioma e introdução .....	120
Cópia de segurança e reposição .....	123
Data e hora .....	123
Acessibilidade .....	124



Opções de programador .....	125
Acerca do dispositivo .....	126
<b>Resolução de problemas .....</b>	<b>127</b>
<b>Índice remissivo .....</b>	<b>133</b>

# Montar

## Desembalar

Verifique se na caixa estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Bateria
- Manual de consulta rápida




Utilize apenas software recomendado pela Samsung. Software pirata ou ilegal poderá danificar ou causar avarias, cuja garantia do fabricante não cobre.





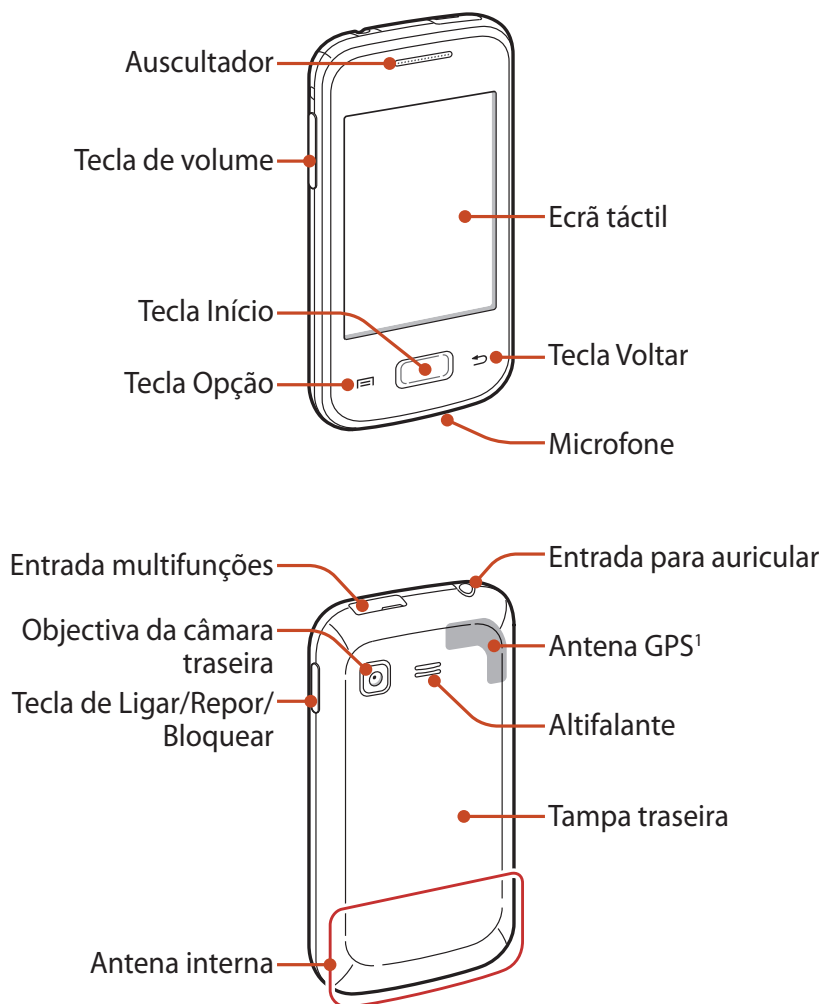


- Os itens fornecidos com o dispositivo e os acessórios disponíveis podem variar, consoante a sua região ou operadora.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu Samsung num distribuidor local.
- Os itens fornecidos foram concebidos apenas para o seu dispositivo e podem não ser compatíveis com outros dispositivos.
- Outros acessórios podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.

# Esquema do dispositivo



1. Não toque ou cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos enquanto utiliza as funções GPS.
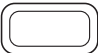
## Teclas


Tecla	Função
 Ligar/ Repor <sup>1</sup> / Bloquear	Ligar o dispositivo (prima sem soltar); Aceder às opções do dispositivo (prima sem soltar); Reiniciar o dispositivo (prima sem soltar por 8 a 10 segundos); Desligar e bloquear o ecrã tátil ou ligá-lo.
 Opção	No ecrã Principal, abre a aplicação de pesquisa Google (prima sem soltar); Abre a lista de opções disponíveis no ecrã actual; Abre a janela de introdução de pesquisa, quando usa algumas aplicações (prima sem soltar).
 Início	Voltar ao ecrã Principal; Abrir a lista de aplicações recentes (prima sem soltar).
 Voltar	Voltar ao ecrã anterior.
 Volume	Ajustar o volume do dispositivo.

- 
1. Caso o seu dispositivo tenha um erro fatal, desligue, ou não responda, poderá ter que reiniciá-lo, para voltar a funcionar.

## Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria


Quando se subscreve a uma rede móvel, irá receber um cartão SIM, com os detalhes da sua subscrição, tal como o seu código PIN e outros serviços opcionais. Para utilizar os serviços UMTS ou HSDPA, poderá ter de adquirir um cartão USIM.

- 1 Retirar a tampa traseira.

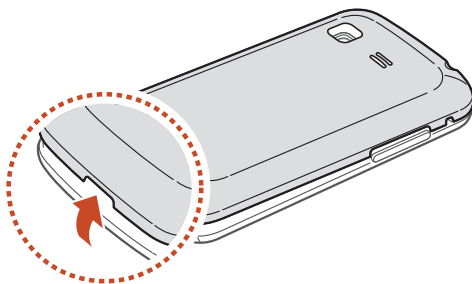

- ⚠ Tenha cuidado para não danificar as unhas ao tentar remover a tampa traseira.
- ⚠ Não dobre nem torça a tampa traseira em excesso. Ao fazê-lo, poderá danificar a tampa.


- 2 Insira o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

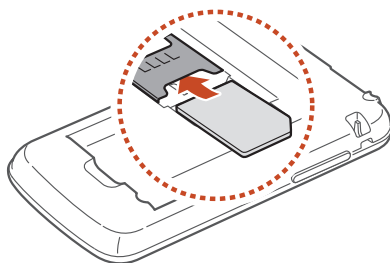




A ranhura do cartão SIM do seu dispositivo é compatível apenas com os modelos padrão de cartões SIM. A inserção de um cartão MicroSIM ou de um adaptador de cartões MicroSIM não autorizado poderá danificar a ranhura do cartão SIM do seu dispositivo.

### 3 Colocar a bateria.

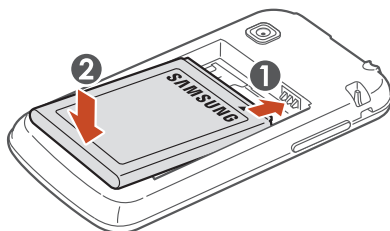

### 4 Volte a colocar a tampa traseira.

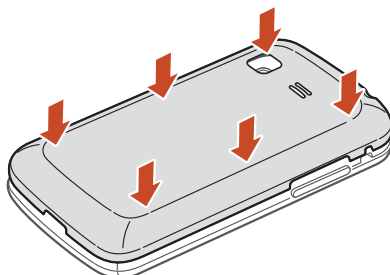

## Carregar a bateria

Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a bateria não ter sido utilizada por um longo período de tempo, primeiro deve carregar a bateria. Pode carregar a bateria através do carregador ou através da ligação do dispositivo com o cabo USB a um computador.




Utilize apenas carregadores e cabos recomendados pela Samsung. Carregadores ou cabos não autorizados poderão fazer com que as baterias expludam ou causem danos no seu dispositivo.



- Quando a sua bateria estiver fraca, o dispositivo emite um som de aviso e mostrará a mensagem de bateria fraca. Carregue a sua bateria para continuar a utilizar o seu dispositivo.
- Se a bateria descarregar completamente, não conseguirá ligar o dispositivo, mesmo que ligado ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de voltar a tentar ligar o dispositivo.

## ► Carregar com o adaptador de viagem

- 1 Abra a tampa da entrada multifunções.
- 2 Ligue o terminal mais pequeno do carregador no seu dispositivo.

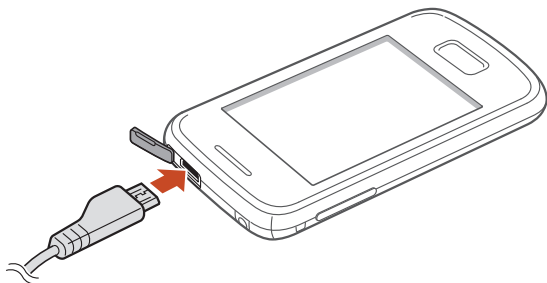

Uma conexão inadequada do carregador poderá causar sérios danos ao seu dispositivo. Todo o dano causado por má utilização não será abrangido pela garantia.

3 Ligue o terminal maior do carregador numa tomada eléctrica.



- Caso a fonte de energia, durante a carga, seja instável, o ecrã táctil poderá não funcionar. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- O dispositivo poderá aquecer enquanto carrega. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho.
- Caso o seu dispositivo não esteja a carregar adequadamente, traga o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

4 Quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue o carregador primeiro do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.



Não retire a bateria enquanto o dispositivo estiver ligado ao carregador. Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo.



Para poupar energia, desligue o carregador quando não estiver a ser utilizado. O carregador não tem um interruptor de ligar/desligar, pelo que deverá removê-lo da tomada para interromper o fornecimento de energia. Enquanto carrega mantenha o dispositivo perto da tomada eléctrica.



## ➤ Carregar com um cabo USB

Antes de iniciar a carga, certifique-se que o computador está ligado.

- 1 Abra a tampa da entrada multifunções.
- 2 Ligue a extremidade mais pequena (micro-USB) do cabo USB na entrada multifunções.
- 3 Insira a extremidade maior do cabo USB na porta USB do seu computador.



Dependendo do tipo de cabo USB que está a utilizar, poderão passar alguns segundos antes de começar a carregar.

- 4 Quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue o cabo USB primeiro do dispositivo e só depois do computador.

## ➤ Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo oferece-lhe opções que o ajudam a poupar energia da bateria. Ao personalizar essas opções e desactivando funções em segundo plano, poderá utilizar o seu dispositivo por mais tempo, entre carregamentos:

- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo de suspensão, premindo a tecla de ligar/desligar.
- Termine todas as aplicações desnecessárias no gestor de tarefas.
- Desactive a função Bluetooth.
- Desactive a funcionalidade Wi-Fi.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Reduza o tempo da luz de fundo.
- Reduza o brilho do visor.

## Inserir o cartão de memória (opcional)

O dispositivo aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com capacidade máxima de 32 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória).




A Samsung aprova a utilização de cartões de memória genéricos, mas algumas marcas poderão não ser compatíveis com o seu dispositivo. Utilizar um cartão de memória incompatível poderá danificar o seu dispositivo ou o cartão de memória. Poderá também corromper os dados guardados no cartão de memória.



- O seu dispositivo suporta apenas cartões de memória com a estrutura de ficheiros do tipo FAT. Caso insira um cartão de memória formatado com outra estrutura de ficheiro, o dispositivo vai lhe pedir que reformate o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida dos seus cartões de memória.
- Quando insere um cartão de memória no dispositivo, aparece o directório de ficheiros do cartão de memória na pasta extSdCard.

1 Retirar a tampa traseira.

2 Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

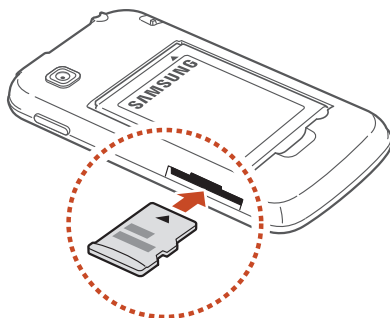

- 3 Insira o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.
- 4 Volte a colocar a tampa traseira.

## ➤ Remover um cartão de memória

Certifique-se que o dispositivo não está a aceder ao cartão de memória.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Memória** → **Desmontar o cartão SD**.
- 2 Seleccione **OK** (se necessário).
- 3 Retirar a tampa traseira.
- 4 Empurre o cartão de memória suavemente até que se desencaixe do dispositivo.
- 5 Remova o cartão de memória.
- 6 Volte a colocar a tampa traseira.



Não retire o cartão de memória enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, uma vez que poderá resultar em perda de dados ou danificar o cartão de memória ou o dispositivo.

## › Formatar um cartão de memória

Formatar o seu cartão de memória num computador poderá resultar em incompatibilidades com o seu dispositivo. Formate o cartão de memória apenas no dispositivo.


Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Memória** → **Formatar o cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Eliminar tudo**.



Antes de formatar o cartão de memória, certifique-se de que faz cópias de segurança de todos os dados importantes. A garantia do fabricante não cobre perda de dados resultantes das acções do utilizador.

## Colocar uma alça para mão (opcional)

- 1 Retirar a tampa traseira.
- 2 Deslize a fita pela ranhura e prenda-a por cima do espigão.

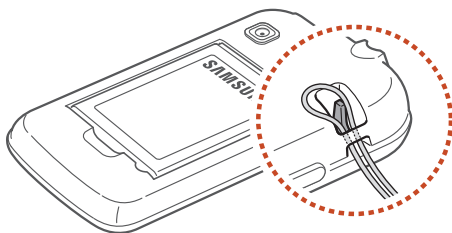

- 3 Volte a colocar a tampa traseira.

# Começar

## Ligar ou desligar o dispositivo

- 1 Prima sem soltar a tecla de ligar/desligar.
- 2 Introduza o PIN fornecido com o seu cartão SIM ou USIM e seleccione **OK** (se necessário).



Se for a primeira vez que liga o dispositivo, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo. Deve iniciar sessão no Google ou criar uma conta Google para usar as aplicações que interagem com o servidor Google.

Para desligar o seu dispositivo, prima sem soltar a tecla de ligar/desligar e seleccione **Desligar** → **OK**.



- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado, quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Para utilizar apenas os serviços sem rede do seu dispositivo, mude para o modo de voo. ► p. 114

## Utilizar o ecrã táctil

O ecrã táctil do seu dispositivo permite seleccionar facilmente itens ou executar funções. Saiba como realizar acções básicas para usar o ecrã táctil.



- Não aperte ecrã táctil com os seus dedos, nem utilize ferramentas afiadas nele. Ao fazê-lo poderá danificar o ecrã táctil ou causar o seu mau funcionamento.
- Não toque com o ecrã táctil em outros aparelhos eléctricos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Não permita que o ecrã táctil entre em contacto com líquidos. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com líquidos.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não usar o dispositivo.



- Para uma melhor utilização do ecrã táctil por favor remova a película de protecção antes de utilizar o dispositivo.
- O seu ecrã táctil tem uma camada que detecta pequenas descargas eléctricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor funcionamento toque no ecrã táctil com a ponta do dedo. O ecrã táctil não irá responder ao toque com objectos afiados, como canetas ou estiletes.

Controle o ecrã táctil com as acções seguintes:

### **Tocar**

Toque uma vez para seleccionar ou iniciar um menu, opção ou aplicação.




### **Toque sem soltar**

Toque num item sem o soltar por mais de 2 segundos.



### **Arrastar**

Toque num item e mova-o para uma nova localização.

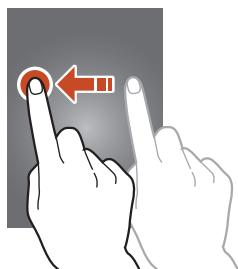

## Toque duplo

Toque rapidamente num item duas vezes.



## Girar

Desloque-se rapidamente para cima, para baixo, para a esquerda ou direita para se mover pelas listas ou ecrãs.



## Beliscar

Coloque dois dedos afastados, e junte-os.



- O seu dispositivo desliga o ecrã táctil quando não o utilizar durante um certo período de tempo. Para ligar o ecrã, prima a tecla de ligar/desligar ou a tecla Início.
- Pode definir quanto tempo o dispositivo espera até desligar o ecrã. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Duração da luz de fundo**.



## Bloquear ou desbloquear o ecrã táctil e as teclas

Ao não utilizar o dispositivo por um certo período de tempo, o seu dispositivo desliga o ecrã táctil e bloqueia-o junto com as teclas automaticamente para evitar operações acidentais. Para bloquear o ecrã táctil e as teclas manualmente, prima a tecla de ligar/desligar.

Para as desbloquear, ligue o ecrã premindo a tecla de ligar/desligar ou a tecla Início, toque em qualquer parte do ecrã e, em seguida, arraste o seu dedo para o exterior do círculo maior.



Pode activar a função de bloqueio do ecrã para evitar que outras pessoas utilizem ou acedam aos seus dados e informações pessoais, guardados no dispositivo. ► p. 34

## Descrição do Ecrã principal

No Ecrã principal, pode ver o estado do dispositivo e aceder a aplicações.








O ecrã Principal tem vários painéis. Desloque-se para a esquerda ou direita para ver os painéis do ecrã Principal. Pode também seleccionar um dos pontos no parte inferior do ecrã para se mover directamente para o painel correspondente.

## > Ícones Indicadores



Os ícones mostrados no visor podem variar dependendo da região ou da operadora.

Ícone	Definição
	Sem rede
	Potência do sinal
	Ligado a rede GPRS
	Ligado a rede EDGE
	Ligado a rede UMTS
	Ligado a rede HSDPA
	PA Wi-Fi ligado
	Função Bluetooth activada
	GPS activado
	Chamada em curso
	Chamada Perdida
	Sincronizar com o servidor web
	Ligado ao computador
	Sem cartão SIM ou USIM
	Nova mensagem

Ícone	Definição
	Alarme activado
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Modo silencioso activado
	Modo de vibração activado
	Modo de voo activado
	Ocorreu um erro ou é necessário ter atenção
	Nível de carga da bateria

## ► Utilizar o painel de notificações

Para abrir o painel de notificações, toque na área dos ícones indicadores e arraste-a para baixo. Para ocultar o painel, arraste a parte inferior do painel para cima.

No painel de notificações, pode ver o estado actual do seu dispositivo e usar as opções seguintes:

- **Wi-Fi:** activar ou desactivar a funcionalidade Wi-Fi. ► p. 97
- **GPS:** activar ou desactivar a funcionalidade GPS. ► p. 104
- **Som:** activar ou desactivar o modo silencioso. Pode silenciar o seu dispositivo ou defini-lo para vibrar no modo silencioso.
- **Rotação do ecrã:** permitir ou evitar que o interface rode quando rodar o dispositivo.
- **Notificação:** ocultar ou mostrar os ícones de notificação.


- **Dados móveis:** activar ou desactivar a ligação de dados.
- **Bluetooth:** activar ou desactivar a funcionalidade Bluetooth.  
► p. 102
- **Sincronizar:** activar ou desactivar a sincronização automática das aplicações.



As opções disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou região.


## ► Mova um item para o ecrã Principal

Toque sem soltar num item e arraste-o para uma nova localização.

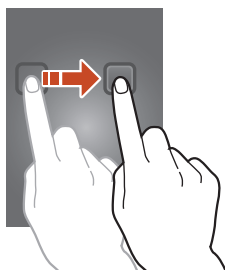



## ► Remover um item do ecrã Principal

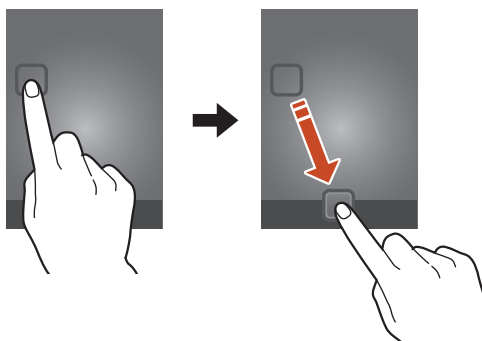Toque sem soltar num item e arraste-o para a reciclagem.



## ➤ Adicionar ou remover um painel do ecrã Principal

Pode adicionar ou remover painéis do ecrã Principal para organizar widgets.

- 1 No Ecrã principal, coloque dois dedos no ecrã e junte-os para alterar para o modo Editar.
- 2 Adicionar, remover, ou reorganizar painéis:
  - Para remover um painel, toque sem soltar na imagem miniatura de um painel, e arraste-o para a reciclagem.
  - Para adicionar um novo painel, seleccione .
  - Para definir o painel principal do Ecrã principal, seleccione .
  - Para alterar a ordem dos painéis, toque sem soltar na imagem miniatura do painel e arraste-a para a nova localização.
- 3 Prima a tecla Voltar para voltar ao ecrã anterior.

## ➤ Utilizar os Widgets


Widgets são pequenas aplicações que fornecem informações e funções convenientes no seu Ecrã principal.



- Alguns widgets requerem a ligação a serviços na Web. A utilização de um widget baseado na Web poderá ter custos adicionais.
  - Os widgets disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou região.
- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Widgets** para abrir o painel de widgets.
  - 2 Desloque-se para a esquerda ou para a direita no painel de widgets para localizar um widget.
  - 3 Toque sem soltar num widget para o adicionar ao Ecrã principal.

## Aceder a aplicações

Inicie aplicações e tire o máximo partido das funções do seu dispositivo. Pode reorganizar a lista de aplicações para corresponder às suas preferências, ou transferir aplicações da Internet para melhorar a funcionalidade do seu dispositivo.

- 1 No Ecrã principal, seleccione  para aceder à lista de aplicações.
- 2 Desloque-se para a esquerda ou direita para outro ecrã. Pode também seleccionar um ponto no fundo do ecrã para mover, directamente, o ecrã correspondente.
- 3 Seleccione uma aplicação.
- 4 Prima a tecla Voltar para voltar ao ecrã anterior. Prima a tecla Início para voltar ao Ecrã Principal.






- Pode adicionar um atalho de uma aplicação ao ecrã Principal tocando sem soltar num ícone na lista de aplicações.
- Se rodar o dispositivo enquanto estiver a utilizar algumas funções, o interface irá rodar automaticamente também. Para evitar que o interface rode, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Rotação automática do ecrã**.

## ► Organizar aplicações

Pode alterar a ordem das aplicações na lista de aplicações ou agrupá-las em categorias.

- 1 Na lista de aplicações, prima a tecla Opção e seleccione **Editar**.
- 2 Toque sem soltar num ícone de aplicação.

### 3 Organizar aplicações:

- Para mover a aplicação, arraste-a para uma nova localização.
- Para adicionar a aplicação numa nova pasta, arraste-a para .
- Para mover a aplicação para um novo painel, arraste-a para .
- Para desinstalar a aplicação, arraste-a para .



Quando arrasta o ícone da aplicação para , pode ver a informação acerca da aplicação.

### 4 Seleccione **Guardar**.

## > Transferir uma aplicação

1 Na lista de aplicações, seleccione **Play Store** ou **Samsung Apps**.

2 Procure uma aplicação e transfira-a para o dispositivo.



Para instalar aplicações transferidas de outras fontes, terá de seleccionar **Definições** → **Segurança** → **Origens desconhecidas**.

## > Desinstalar uma aplicação

1 Na lista de aplicações, prima a tecla Opção e seleccione **Desinstalar**.

2 Seleccione  num ícone de aplicação e seleccione **OK**.



Pode desinstalar apenas as aplicações que transferiu.

## > Aceder a aplicações recentemente usadas

1 Prima sem soltar a tecla Início para visualizar as aplicações que utilizou recentemente.

2 Seleccione uma aplicação.

## Iniciar várias aplicações

O dispositivo permite-lhe efectuar várias tarefas abrindo várias aplicações em simultâneo. Para iniciar várias aplicações, prima a tecla Início enquanto utiliza uma aplicação. Então seleccione outra aplicação para iniciar a partir do ecrã Principal.

### › Gerir aplicações

Pode gerir várias aplicações através do gestor de tarefas.

1 Prima sem soltar a tecla Início e seleccione o **Gestor de tarefas** → **Aplicações activas**.

O gestor de tarefas inicia e exhibe todas as aplicações activas.

2 Controle as aplicações activas:

- Para terminar uma aplicação, seleccione **Term.**
- Para terminar todas as aplicações activas, seleccione **Tr. Tds.**

## Personalizar o dispositivo

Obtenha mais do seu dispositivo, ao alterar as definições para ficar de acordo com as suas preferências.

### › Alterar o idioma do visor

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Idioma e introdução** → **Idioma**.


2 Seleccione um idioma.

### › Ligar ou desligar os tons de toque no ecrã

Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Som** → **Sons de toque**.






## ➤ Ajustar o volume do dispositivo

- 1 Prima a tecla de Volume para cima ou para baixo.
- 2 Seccione  e arraste as barras para ajustar o nível de volume para cada som.

## ➤ Mudar para o modo Silencioso

Para silenciar ou ligar o som do dispositivo, escolha uma das opções abaixo:

- Toque na área dos ícones indicadores e arraste-a para baixo para abrir o painel de notificações, e seccione **Som**.
- Prima sem soltar a tecla de ligar/desligar e seccione  ou .
- Na lista de aplicações, seccione **Telefone** → **Teclado** e toque sem soltar em .

## ➤ Seleccionar uma imagem de fundo para o ecrã Principal

- 1 No Ecrã principal, seccione **Definições** → **Fundo** → **Ecrã principal**.
- 2 Seccione uma pasta de imagens → uma imagem.

## ➤ Alterar o tipo de letra do visor

- 1 Na lista de aplicações, seccione **Definições** → **Visor e luz** → **Estilo do tipo de letra**.
- 2 Seccione uma fonte.

## › Ajustar o brilho do visor



O nível do brilho do visor afectará o consumo da energia da bateria.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Brilho**.
- 2 Arraste a barra para a esquerda ou direita.
- 3 Seleccione **OK**.

## › Bloquear o dispositivo

Pode bloquear o seu dispositivo com padrão, um PIN, ou uma palavra-passe. Assim que o bloqueio de ecrã estiver activo, o seu dispositivo irá requerer a palavra-passe sempre que o ligar ou desbloquear o ecrã táctil.



- Se se esquecer da sua palavra-passe, traga o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung para o reiniciar.
- A Samsung não se responsabiliza pela perda de palavras-passe ou informação privada ou outros danos causados por softwares ilegais.

## Definir um padrão de desbloqueio

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio de ecrã** → **Padrão**.
- 2 Veja as instruções no ecrã e os padrões de exemplo e seleccione **Seguinte**.
- 3 Desenhe um padrão de forma a ligar, no mínimo, 4 pontos e seleccione **Continuar**.
- 4 Desenhe novamente o padrão para confirmar e seleccione **Confirmar**.
- 5 Conclua a configuração do PIN de segurança.



Se se esquecer do padrão de desbloqueio, pode desactivar a funcionalidade de bloqueio de ecrã através do PIN de segurança.

## Definir um PIN de desbloqueio

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio de ecrã** → **PIN**.
- 2 Introduza um novo PIN e seleccione **Continuar**.
- 3 Introduza o PIN novamente e seleccione **OK**.

## Definir uma palavra-passe de desbloqueio

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio de ecrã** → **Palavra-passe**.
- 2 Introduza uma nova palavra-passe (alfanumérica) e seleccione **Continuar**.
- 3 Introduza novamente a palavra-passe e seleccione **OK**.

## ▶ Bloquear o cartão SIM ou USIM

Pode bloquear o seu dispositivo através do PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Assim que estiver activo o bloqueio do cartão SIM ou USIM, é necessário inserir o PIN sempre que ligar o dispositivo ou aceder a aplicações que requeiram PIN.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Encriptar cartão SD externo** → **Encriptar cartão SD externo**.
- 2 Introduza o seu PIN e seleccione **OK**.



- Caso introduza o código PIN errado várias vezes, o seu cartão SIM ou USIM será bloqueado. Para desbloquear o seu cartão SIM ou USIM, deverá introduzir um código PUK.
- Caso bloqueie o cartão SIM ou USIM por introduzir erradamente o PUK, leve o cartão SIM ou USIM à sua operadora para o desbloquear.

## ➤ Activar a função Encontrar o meu Telemóvel

Quando alguém insere um novo cartão SIM ou USIM no seu dispositivo, perdido ou furtado, a função Localizar o meu telemóvel irá enviar automaticamente o número de contacto aos destinatários específicos para o ajudar a localizar e recuperar o seu dispositivo. Para utilizar esta função necessita de uma conta Samsung para controlar o dispositivo remotamente a partir da Internet.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Alerta de alteração SIM**.
- 2 Seleccione **Iniciar sessão**.  
Para criar uma conta Samsung, seleccione **Criar nova conta**.
- 3 Introduza o seu endereço de e-mail e palavra-passe da sua conta Samsung e seleccione **Iniciar sessão**.
- 4 Arraste o interruptor de **Alerta de alteração SIM** para a direita.
- 5 Seleccione **Mensagem de alerta**.
- 6 Introduza o texto da mensagem que será enviada aos destinatários e seleccione **OK**.
- 7 Adicionar destinatários:
  - Seleccione **Criar** e introduza os números de telefone manualmente, incluindo o indicativo do país e o símbolo +.
  - Seleccione os números de telefone da sua lista telefónica seleccionando **Contactos**.
- 8 Seleccione **Guardar**.

## Introduzir texto

Pode introduzir texto, dizendo palavras para o microfone, seleccionando caracteres no teclado virtual ou escrevendo no ecrã.



A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de introdução para um dos idiomas suportados.

### › Alterar o método de introdução de texto

- 1 Num campo de introdução de texto, toque na área dos ícones indicadores e arraste-a para baixo para abrir o painel de notificações.
- 2 Seccione **Seleccionar método de introdução** → um método de introdução de texto.


### › Introduzir texto através da funcionalidade de introdução por voz da Google

- 1 Diga o seu texto para o microfone.
- 2 Quando terminar, seccione **Concluído**.




Para adicionar idiomas de introdução para o reconhecimento de voz, seccione o idioma → **Adicionar mais idiomas**.

### › Introduzir texto com o teclado Samsung


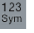

- 1 Num campo de introdução de texto, toque na área dos ícones indicadores e arraste-a para baixo para abrir o painel de notificações.
- 2 Seccione **Seleccionar método de introdução** → **Configurar métodos de introdução** e seccione  junto de **Teclado Samsung** → **Tipos de teclados virtuais** → um tipo de teclado.
- 3 Introduza texto seleccionando teclas alfanuméricas.


Pode também utilizar as seguintes teclas:



Número	Função
1	Mudar para maiúsculas ou minúsculas.
2	Alterar os modos de introdução de texto.
3	Aceder às definições do teclado. Toque sem soltar  para alternar para o modo de escrita manual ou para aceder à funcionalidade de introdução por voz ou a área de transferências.
4	Limpar o ecrã de introdução.
5	Começar num novo parágrafo.
6	Introduzir um espaço.






Ao introduzir texto com o teclado 3x4, pode utilizar as opções seguintes:

Modo	Função
ABC	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Seleccione  para alternar para o modo ABC.</li><li>2. Seleccione a tecla virtual correspondente até que o carácter desejado apareça.</li></ol>
Numérico	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Seleccione  para alternar para o modo Numérico.</li><li>2. Seleccione um número.</li></ol> <div> Você pode introduzir números tocando sem soltar numa tecla virtual no modo ABC.</div>

Modo	Função
Símbolos	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seleccione  para alternar para o modo Símbolos.</li> <li>2. Seleccione ◀ ou ▶ para se deslocar para um grupo de símbolos.</li> <li>3. Seleccione um símbolo.</li> </ol>

## ► Copiar e colar texto

A partir de um campo de introdução de texto, pode copiar e colar texto em outra aplicação.

- 1 Toque sem soltar numa passagem do texto.
- 2 Arraste  ou  para seleccionar o texto.
- 3 Seleccione  ou  para adicionar texto na área de transferência.
- 4 Em outra aplicação, coloque o cursor no local onde pretende que o texto seja inserido.
- 5 Seleccione  → **Colar** para introduzir texto, a partir da área de transferência, para o campo de texto.

# Comunicações


## Chamadas

Saiba como utilizar as funções de chamada tais como efectuar e atender chamadas, utilizar as opções disponíveis durante uma chamada ou a personalizar e utilizar outras funções relacionadas com chamadas.



Para evitar introduções acidentais, o seu dispositivo bloqueia o ecrã táctil, automaticamente, durante uma chamada. Para desbloquear o ecrã táctil, toque duas vezes em **Toque duplo para desbloquear**.


### > Efectuar uma chamada

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone** → **Teclado** e introduza o indicativo da área e um número de telefone.
- 2 Seleccione  para efectuar uma chamada de voz.
- 3 Seleccione **Terminar chamada** para terminar a chamada.



- Pode guardar os números para que liga mais frequentemente na lista de contactos. ► p. 74
- Para aceder ao registo de chamadas, para remarcar números que marcou recentemente, seleccione **Telefone** → **Registos**.

### > Atender uma chamada

- 1 Durante uma chamada, seleccione  e arraste o seu dedo para fora do círculo maior.



Para silenciar o tom de toque, prima a tecla de volume.



- 2 Seleccione **Terminar chamada** para terminar a chamada.



## › Rejeitar uma chamada

Durante uma chamada, selecione  e arraste o seu dedo para fora do círculo maior.

## › Efectuar uma chamada internacional

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone** → **Teclado** e toque sem soltar em  para introduzir o carácter +.
- 2 Insira um número completo (indicativo do país, indicativo da área e o número de telefone).
- 3 Selecione  para marcar o número.

## › Utilizar um auricular


Ligue o auricular ao seu dispositivo para atender e controlar as chamadas mais convenientemente.

- Para aceitar uma chamada, prima o botão do auricular.
- Para rejeitar uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera durante uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima o botão do auricular.

## › Utilizar opções durante uma chamada de voz


Pode utilizar as seguintes opções, durante uma chamada de voz:

- Para ajustar o volume da voz, prima a tecla de volume para cima ou para baixo.
- Para colocar uma chamada em espera, selecione **Reter**. Para retomar uma chamada em espera, selecione **Retomar**.
- Para marcar uma segunda chamada, selecione **Adicionar chamada** e marque o novo número.

- Para abrir a lista telefónica, seleccione **Adicionar chamada** → **Contactos**.
- Para alternar entre duas chamadas, seleccione **Mudar**.
- Para atender uma segunda chamada, seleccione  e arraste o seu dedo para fora do círculo maior quando o toque de chamada em espera soar. O dispositivo pergunta se deve terminar ou reter a primeira chamada. Deverá subscrever o serviço de chamadas em espera para poder usar esta função.
- Para abrir o ecrã de marcação, seleccione **Adicionar chamada**.
- Para activar a funcionalidade do altifalante, seleccione **Altifalante**.



Em ambientes ruidosos, poderá ter dificuldade em ouvir algumas chamadas enquanto utilizar esta função. Para um melhor desempenho áudio, utilize o modo de telefone normal.

- Para desligar o microfone, para que não o possam ouvir, seleccione **Silenciar**.
- Para conversar com outras pessoas através do auricular Bluetooth, seleccione **Auricular**.
- Para efectuar chamadas com vários participantes (chamada de conferência), faça ou atenda uma segunda chamada e seleccione **Intercalar** quando ligado à segunda chamada. Repita para adicionar mais participantes. Deverá subscrever o serviço de chamadas em conferência para poder usar esta função.
- Para ligar o participante actual àquele colocado em espera, seleccione  → **Transferir**. Será desligado de ambos os participantes.

## › Ver e marcar chamadas não atendidas

O seu dispositivo irá mostrar as chamadas não atendidas. Para retribuir a chamada, toque na área de ícones indicadores e arraste-a para baixo para abrir o painel de notificações e seleccione a notificação de chamada perdida.

## › Definir rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente chamadas de números específicos.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone**.
- 2 Prima a tecla Opção e seleccione **Chamada** → **Rejeição de chamada**.
- 3 Arraste o interruptor de **Modo de rejeição automática** para a direita.
- 4 Seleccione **Modo de rejeição automática** → uma opção.

Opções	Função
Todos os números	Rejeitar todas as chamadas.
N.ºs rejeição automática	Rejeitar chamadas de números de telefone na lista de rejeição automática.

- 5 Seleccione **Lista de rejeições automática**.
- 6 Seleccione **Criar**.
- 7 Insira um número e seleccione **Guardar**.  
Pode definir os critérios para o número.
- 8 Para adicionar mais números, repita os passos 6 a 7.

## › Activar o modo de Número de Marcação Fixa (FDN)

No modo FDN, o seu dispositivo não permite chamadas efectuadas para outros números que não estejam guardados na lista FDN do seu cartão SIM ou USIM.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone**.
- 2 Prima a tecla Opção e seleccione **Chamada** → **Definições adicionais** → **Números de marcação fixa**.

- 3 Selecione **Activar FDN**.
- 4 Introduza o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM e selecione **OK**.
- 5 Selecione **Lista FDN** e adicione contactos.

## ► Definir desvio de chamadas

O desvio de chamadas é uma função da rede para enviar as chamadas recebidas para um outro número especificado. Pode definir esta função em separado para as várias condições.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone**.
- 2 Prima a tecla Opção e selecione **Chamada** → **Desvio de chamadas** → um tipo de chamada.
- 3 Selecione uma condição.
- 4 Introduza o número para o qual as chamadas serão reencaminhadas e selecione **Activar**.  
As suas definições serão enviadas para a rede.

## ► Definir o barramento de chamadas

O barramento de chamadas é uma funcionalidade da rede para restringir certos tipos de chamadas ou para impedir que outros efectuem chamadas a partir do seu dispositivo.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone**.
- 2 Prima a tecla Opção e selecione **Chamada** → **Definições adicionais** → **Barramento de chamadas** → um tipo de chamada.
- 3 Selecione uma opção de barramento de chamadas.
- 4 Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas e selecione **OK**.  
As suas definições serão enviadas para a rede.



## › Definir chamada em espera

Chamada em espera é uma função da rede que o alerta para uma chamada a receber quando já se encontra numa chamada.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone**.
- 2 Prima a tecla Opção e seleccione **Chamada** → **Definições adicionais** → **Chamada em espera**.  
As suas definições serão enviadas para a rede.


## › Ver um registo de chamada ou mensagem

Pode ver o registo das chamadas e mensagens filtradas pelo seu tipo.




- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone** → **Registos**.
- 2 Prima a tecla Opção e seleccione **Ver por** → uma opção.  
 Pode efectuar uma chamada ou enviar uma mensagem para um contacto deslocando uma entrada do registo para a esquerda ou para a direita.
- 3 Seleccione uma entrada do registo para ver os detalhes.  
 A partir da vista de detalhes pode efectuar uma chamada, enviar uma mensagem para o número, ou adicionar o número à lista telefónica ou à lista de rejeição automática.

## Mensagens




Saiba como criar e enviar mensagens de texto (SMS) ou de multimédia (MMS), assim como a ver e a gerir as mensagens que enviou ou recebeu.



-  Poderá ter custos adicionais enviar ou receber mensagens, enquanto estiver fora da área da sua operadora. Para mais informações, contacte a sua operadora.

## › Enviar uma SMS

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Mensagens** → .
- 2 Adicionar destinatários:
  - Insira números de telefone manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
  - Seleccione números de telefone da sua lista de chamadas, de mensagens e da lista telefónica, seleccionando .
- 3 Seleccione o campo de texto e introduza a sua mensagem de texto.  
Para inserir risonhos, prima a tecla Opção e seleccione **Inserir risonho**.
- 4 Para enviar a mensagem, seleccione .

## › Enviar uma MMS

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Mensagens** → .
  - 2 Adicionar destinatários:
    - Insira números de telefone ou endereços de e-mail manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
    - Seleccione números de telefone ou endereços de e-mail da sua lista de chamadas, de mensagens e da lista telefónica, seleccionando .
-  Quando introduz um endereço de e-mail, o dispositivo converte a mensagem numa mensagem MMS.
- 3 Seleccione o campo de texto e introduza a sua mensagem de texto.  
Para inserir risonhos, prima a tecla Opção e seleccione **Inserir risonho**.



- 4 Seleccione  e anexe um ficheiro.
- 5 Prima a tecla Opção e seleccione **Adicionar assunto** e introduza um assunto.
- 6 Para enviar a mensagem, seleccione .

## › Ver uma mensagem SMS ou MMS

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Mensagens**.  
As suas mensagens são agrupadas por contacto como uma lista de mensagens.
- 2 Seleccione um contacto.
- 3 Seleccione uma mensagem para ver os seus detalhes.

## › Ouvir mensagens de correio de voz

Se definiu o seu dispositivo para desviar as chamadas não atendidas para o servidor de correio de voz, os chamadores poderão deixar as suas mensagens de voz quando não atender a chamada.

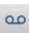- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone** → **Teclado** e toque sem soltar em 1 .
  - 2 Siga as instruções do servidor de correio de voz.
-  Deve guardar o número de correio de voz, antes de aceder ao servidor. Contacte a sua operadora para saber o número.



# Google Mail

Saiba como enviar ou ver mensagens de e-mail através do serviço de correio electrónico Google Mail™.



- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta função poderá estar nomeada de maneira diferente dependendo da sua região ou operadora.


## ► Enviar uma mensagem de e-mail

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Google Mail** → .
- 2 Seleccione o campo do destinatário e introduza o endereço de e-mail.
- 3 Seleccione o campo de assunto para inserir um assunto.
- 4 Seleccione o campo de texto e introduza o texto do e-mail.
- 5 Prima a tecla Opção e seleccione **Anexar ficheiro** e anexe um ficheiro.
- 6 Para enviar a mensagem, seleccione .












Se estiver offline ou fora da sua área de serviço, a mensagem permanecerá na lista de mensagens até que esteja online e dentro da sua área de serviço.

## ► Ver uma mensagem de e-mail

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Google Mail**.
- 2 Seleccione  para actualizar a lista de mensagens.
- 3 Seleccione uma mensagem de e-mail.



Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para se mover para a mensagem anterior ou seguinte, desloque para a esquerda ou direita.
- Para adicionar a mensagem à lista de favoritos, seleccione .
- Para responder à mensagem, seleccione .
- Para responder à mensagem incluindo todos os destinatários, seleccione  → **Resp. todos.**
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, seleccione  → **Reencaminhar.**
- Para arquivar a mensagem, seleccione .
- Para eliminar a mensagem, seleccione .
- Para adicionar uma etiqueta à mensagem, seleccione .
- Para marcar a mensagem como não lida, seleccione .
- Para marcar a mensagem como importante, prima a tecla Opção e seleccione **Marcar como importante.**
- Para ocultar a mensagem, prima a tecla Opção e seleccione **Ignorar.**
- Para visualizar as mensagens ocultas, seleccione  → **Todo o correio** a partir da lista de etiquetas.
- Para adicionar a mensagem à lista de spam, prima a tecla Opção e seleccione **Denunciar spam.**
- Para alterar as definições do e-mail, prima a tecla Opção e seleccione **Definições.**
- Para ver um anexo, seleccione **Visualizar.** Para o guardar no seu dispositivo, seleccione **Guardar.**



As opções disponíveis poderão variar dependendo da conta de e-mail.

## E-mail



Saiba como enviar ou ver mensagens de e-mail através da sua conta de e-mail ou da conta da sua empresa.



### › Configurar uma conta de e-mail

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **E-mail**.
- 2 Insira o seu endereço de e-mail e a respectiva palavra-passe.
- 3 Seleccione **Seguinte**. Para introduzir os detalhes da conta manualmente, seleccione **Config. manual**.
- 4 Siga as instruções que aparecem no ecrã.

Quando terminar de configurar a conta de e-mail, as mensagens de e-mail serão transferidas para o dispositivo. Se criou duas ou mais contas, poderá alternar entre contas de e-mail. Seleccione um nome de uma conta no cimo do ecrã e seleccione a conta da qual pretende receber as mensagens.

### › Enviar uma mensagem de e-mail


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **E-mail** → .
- 2 Adicionar destinatários:
  - Insira um endereço de e-mail manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
  - Seleccione endereços de e-mail da sua lista de chamadas, de mensagens e da lista telefónica, seleccionando .

- 3 Seleccione o campo de assunto para inserir um assunto.
- 4 Seleccione o campo de texto e introduza o texto do e-mail.
- 5 Seleccione  e anexe um ficheiro.
- 6 Para enviar a mensagem, seleccione .







Se estiver offline ou fora da sua área de serviço, a mensagem permanecerá na lista de mensagens até que esteja online e dentro da sua área de serviço.

## ► Ver uma mensagem de e-mail

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **E-mail**.
- 2 Seleccione  para actualizar a lista de mensagens.
- 3 Seleccione uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para se mover para a mensagem anterior ou seguinte, desloque para a esquerda ou direita.
- Para responder à mensagem, seleccione .
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, seleccione .
- Para eliminar a mensagem, seleccione .
- Para marcar a mensagem como não lida, prima a tecla Opção e seleccione **Marcar como não lida**.
- Para mover a mensagem para outra pasta, prima a tecla Opção e seleccione **Mover**.
- Para guardar a mensagem no seu dispositivo, prima a tecla Opção e seleccione **Guardar e-mail**. A mensagem será guardada nos **Os Meus Ficheiros** → **sdcard** → **Saved Email**.
- Para imprimir a mensagem através Wi-Fi ou USB, prima a tecla Opção e seleccione **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com algumas impressoras Samsung.
- Para criar uma nova mensagem, prima a tecla Opção e seleccione **Redigir**.

- Para guardar o endereço de e-mail dos destinatários na sua lista telefónica como um grupo de contactos, prima a tecla Opção e seleccione **Guardar como grupo**.
- Para alterar as definições do e-mail, prima a tecla Opção e seleccione **Definições**.
- Para guardar o anexo no seu dispositivo, seleccione a aba dos anexos → .

## Google Talk

Saiba como enviar e receber mensagens instantâneas de amigos e família através do serviço de mensagens instantâneas Google Talk™.




Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.


### › Definir o seu estado

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Google Talk**.
- 2 Seleccione uma conta Google.
- 3 Seleccione o seu nome no topo da sua lista de amigos.
- 4 Personalize o seu estado, imagem e mensagem.

### › Adicione um contacto à sua lista de amigos


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Google Talk** → .
- 2 Introduza o endereço de e-mail de um amigo e seleccione **CONCLUÍDO**.  
Quando o seu amigo aceitar o convite, ele ou ela será adicionado à sua lista de amigos.

## › Iniciar uma conversa

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Google Talk**.
- 2 Seleccione um contacto da lista de amigos.  
O ecrã de conversação é aberto.
- 3 Introduza e envie a sua mensagem.
  - Para adicionar mais contactos à conversa, prima a tecla Opção e seleccione **Adicionar ao chat**.
  - Para alternar entre conversas activas, desloque para a esquerda ou direita.
  - Para utilizar o chat de voz, seleccione .
- 4 Prima a tecla Opção e seleccione **Terminar chat** para terminar a conversa.

## ChatON

Saiba como utilizar o ChatON para enviar e receber mensagens instantâneas de qualquer dispositivo que tenha um número de telefone.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **ChatON**.
  -  Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta.
- 2 Introduza e envie a sua mensagem.

## Messenger

Saiba como enviar e receber mensagens instantâneas de amigos e família através do serviço de mensagens instantâneas Google+.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Messenger**.



Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta.

2 Introduza e envie a sua mensagem.

## Google+

Saiba como aceder ao serviço de rede social da Google. Pode criar grupos para enviar e receber mensagens instantâneas e para transferir fotografias.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Google+**.



Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta.

2 Seleccione uma funcionalidade de rede social.

# Entretenimento

## Câmara


Saiba como tirar e ver fotografias e vídeos.



- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso durante um certo período de tempo.
- A capacidade da memória poderá diferir de acordo com a cena ou as condições de fotografia.

### ► Tirar uma fotografia

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Câmara**.
- 2 Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo panorama.
- 3 Aponte a objectiva da câmara ao que pretende fotografar e efectue os ajustes necessários.

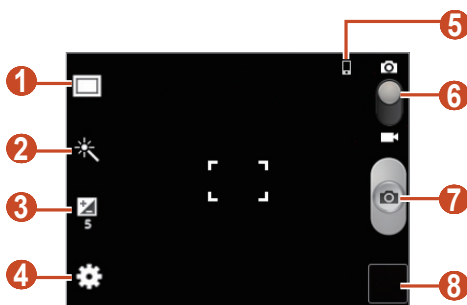


Número	Função
1	Alterar o modo de fotografia. ► p. 57
2	Aplicar um efeito especial.
3	Ajusta o valor da exposição para alterar o brilho.

Número	Função
4	Alterar as definições da câmara.
5	Visualize o local de armazenamento.
6	Alterar para modo de gravação de vídeo.
7	Tirar uma fotografia.
8	Ver as fotografias que tirou.





Para aumentar ou diminuir o zoom, prima a tecla de volume. A função de zoom poderá não estar disponível quando fotografar com alta resolução.

4 Selecione  para tirar uma fotografia.

A fotografia é guardada automaticamente.


Depois de tirar uma fotografia, selecione o visualizador de imagens para a ver.

- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original toque duas vezes no ecrã.
- Para enviar a fotografia para outras pessoas, selecione .
- Para iniciar uma apresentação de slides, selecione  → **Iniciar apresentação de slides**. Toque no ecrã para parar a apresentação de slides.
- Para eliminar a fotografia, selecione **Eliminar**.
- Para adicionar a fotografia à área de transferências, prima a tecla Opção e selecione **Copiar para bloco de notas**.
- Para rodar a fotografia no sentido contrário aos ponteiros do relógio, prima a tecla Opção e selecione **Rodar para a esquerda**.
- Para rodar a fotografia no sentido dos ponteiros do relógio, prima a tecla Opção e selecione **Rodar para a direita**.




- Para recortar uma parte da fotografia, prima a tecla Opção e seleccione **Recortar**.
- Para definir a fotografia como fundo ou uma imagem de um contacto, prima a tecla Opção e seleccione **Definir como**.
- Para imprimir a fotografia através de Wi-Fi ou USB, prima a tecla Opção e seleccione **Imprimir**. O seu dispositivo é compatível apenas com impressoras.
- Para alterar o nome do ficheiro, prima a tecla Opção e seleccione **Mudar nome**.
- Para procurar dispositivos que tenham a partilha de multimédia activa, seleccione **Pesquisar dispositivos**.
- Para ver os detalhes da fotografia, prima a tecla Opção e seleccione **Detalhes**.

## › Alterar o modo de fotografia


Pode tirar fotografias com vários modos de fotografia. Para alterar o modo de fotografia, seleccione  → uma opção.

Opções	Função
Disp. sorriso	Defina o dispositivo para reconhecer os rostos das pessoas e ajudá-lo a tirar fotografias destes quando sorriem.
Panorama	Tirar fotos panorâmicas.
Share shot	Tire uma fotografia e envie-a para outras pessoas através do Wi-Fi Direct.

## ► Personalizar as definições da câmara

Antes de tirar uma fotografia, seleccione  para aceder às opções a seguir:


Opções	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções usadas frequentemente.
Modo de disparo	Alterar o modo de fotografia. ► p. 57
Modo de cena	Alterar o modo de cena.
Brilho	Ajusta o valor da exposição para alterar o brilho.
Temporizador	Selecione o tempo do atraso antes de a câmara tirar a foto.
Efeitos	Aplicar um efeito especial.
Resolução	Selecione uma resolução.
Equilíbrio de brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
Medição	Selecione um tipo de fotómetro.
Directrizes	Defina para ver uma grelha no ecrã de pré-visualização.
Qualidade da imagem	Selecione um nível de qualidade para as suas fotografias.

Opções	Função
Etiqueta GPS	<p>Definir que a câmara deve incluir informação sobre a localização nas fotos.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para melhorar o sinal de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas muito baixas ou com más condições atmosféricas.</li> <li>• A sua localização poderá aparecer nas suas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desactive a definição de etiqueta GPS.</li> </ul>
Armazenamento	Selecione uma localização da memória para guardar as fotografias capturadas.
Repor	Repor as definições da câmara.

## ► Gravar um vídeo

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Câmara**.
- 2 Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo panorama.
- 3 Arraste a barra para mudar para a câmara de vídeo.


- 4 Aponte a câmara ao que pretende gravar e efectue os ajustes necessários.

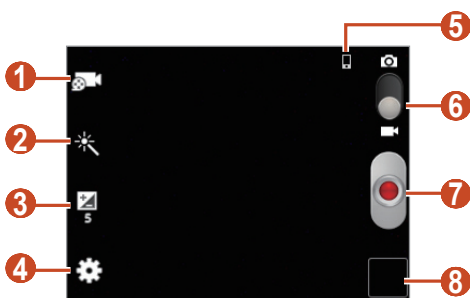


Número	Função
1	Altere o modo de gravação (para ser anexado a um MMS ou para guardar de forma normal).
2	Aplicar um efeito especial.
3	Ajusta o valor da exposição para alterar o brilho.
4	Alterar as definições da câmara de vídeo.
5	Visualize o local de armazenamento.
6	Alterar para o modo de fotografia.
7	Gravar um vídeo.
8	Ver os vídeos que gravou.



Para aumentar ou diminuir o zoom, prima a tecla de volume. A função Zoom poderá não estar disponível quando grava na resolução máxima.




- 5 Seleccione  para começar a gravar.

- 6 Seleccione  para parar a gravação.  
O vídeo é guardado automaticamente.



A câmara de vídeo poderá não gravar vídeos correctamente num cartão de memória com uma velocidade de transferência baixa.

Depois de gravar um vídeo, seleccione o visualizador de imagens para o ver.

- Para ver mais vídeos, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para reproduzir o vídeo, seleccione .
- Para enviar o vídeo para outras pessoas ou para partilhá-lo, seleccione .
- Para iniciar uma apresentação de slides, seleccione  → **Iniciar apresentação de slides**. Toque no ecrã para parar a apresentação de slides.
- Para eliminar o vídeo, seleccione **Eliminar**.
- Para alterar o nome do ficheiro, prima a tecla Opção e seleccione **Mudar nome**.
- Para ver os detalhes do vídeo, prima a tecla Opção e seleccione **Detalhes**.

## ➤ Ajuste as definições da câmara de vídeo

Antes de gravar um vídeo, seleccione  para aceder às opções a seguir:

Opções	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções usadas frequentemente.
Modo de gravação	Altere o modo de gravação (para ser anexado a um MMS ou para guardar de forma normal).
Brilho	Ajusta o valor da exposição para alterar o brilho.
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes de a câmara de vídeo começar a gravar um vídeo.

Opções	Função
Efeitos	Aplicar um efeito especial.
Resolução	Selecione uma resolução.
Equilíbrio de brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
Directrizes	Defina para ver uma grelha no ecrã de pré-visualização.
Qualidade de vídeo	Selecione um nível de qualidade para os seus vídeos.
Armazenamento	Selecione uma localização da memória para guardar os vídeos gravados.
Repor	Repor as definições da câmara de vídeo.

## Galeria

Saiba como visualizar fotografias e reproduzir vídeos guardados no seu dispositivo.





- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderão ocorrer erros quando tentar abri-lo.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

## › Ver uma imagem

1 Na lista de aplicações, selecione **Galeria**.

2 Selecione uma pasta → uma imagem.



Enquanto visualiza uma imagem, utilize as seguintes opções:

- Para ver mais imagens, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original toque duas vezes no ecrã.
- Para enviar a imagem para outras pessoas ou para partilhá-la, seleccione .
- Para iniciar uma apresentação de slides, seleccione  → **Iniciar apresentação de slides**. Toque no ecrã para parar a apresentação de slides.
- Para eliminar a imagem, prima a tecla Opção e seleccione **Eliminar**.
- Para adicionar a imagem à área de transferências, prima a tecla Opção e seleccione **Copiar para bloco de notas**.
- Para rodar a imagem no sentido contrário aos ponteiros do relógio, prima a tecla Opção e seleccione **Rodar para a esquerda**.
- Para rodar a imagem no sentido dos ponteiros do relógio, prima a tecla Opção e seleccione **Rodar para a direita**.
- Para recortar uma parte da imagem, prima a tecla Opção e seleccione **Recortar**.
- Para definir a imagem como fundo ou uma imagem de um contacto, prima a tecla Opção e seleccione **Definir como**.
- Para imprimir a imagem através de Wi-Fi ou USB, prima a tecla Opção e seleccione **Imprimir**. O seu dispositivo é compatível apenas com impressoras.
- Para alterar o nome do ficheiro, prima a tecla Opção e seleccione **Mudar nome**.
- Para procurar dispositivos que tenham a partilha de multimédia activa, seleccione **Pesquisar dispositivos**.
- Para ver os detalhes da imagem, prima a tecla Opção e seleccione **Detalhes**.



As opções disponíveis poderão variar dependendo da pasta seleccionada.

## › Reproduzir um vídeo

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Galeria**.
- 2 Seleccione uma pasta → um vídeo (indicado pelo ícone .
- 3 Seleccione  para iniciar a reprodução.
- 4 Controle a reprodução com as teclas. ► p. 65

Durante a reprodução, prima a tecla Opção para aceder às opções seguintes:

- Para enviar o vídeo para outras pessoas ou para partilhá-lo, seleccione **Partilhar via**.
- Para ouvir áudio através do auricular Bluetooth, seleccione **Via Bluetooth**. Não poderá utilizar esta opção se ligar um auricular na entrada do auricular do dispositivo.
- Para definir o leitor de vídeo para se desligar automaticamente após um período específico de tempo, seleccione **Desligar vídeo autom.**
- Para alterar as definições do leitor de vídeo, seleccione **Definições**.
- Para ver os detalhes do vídeo, seleccione **Detalhes**.

## Leitor de vídeo

Saiba como utilizar o leitor de vídeo.




- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderão ocorrer erros quando tentar abri-lo.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.



## ► Reproduzir um vídeo

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Leitor de vídeo**.
- 2 Seleccione um vídeo.
- 3 Controle a reprodução através das seguintes teclas:

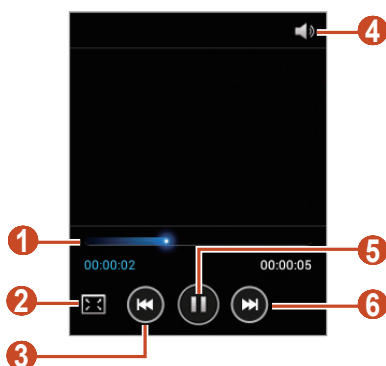

Número	Função
1	Avance ou retroceda num ficheiro arrastando ou tocando na barra.
2	Altere o rácio do ecrã de vídeo.
3	Reiniciar a reprodução; Retroceder para o ficheiro anterior (toque dentro de 3 segundos); Retroceder num ficheiro (toque sem soltar).
4	Ajustar o volume.
5	Pausar a reprodução; Seleccione ► para continuar a reprodução.
6	Avance para o ficheiro seguinte; Avance num ficheiro (toque sem soltar).

Durante a reprodução, prima a tecla Opção para aceder às opções seguintes:

- Para enviar o vídeo para outras pessoas ou para partilhá-lo, seleccione **Partilhar via**.
- Para ouvir áudio através do auricular Bluetooth, seleccione **Via Bluetooth**. Não poderá utilizar esta opção se ligar um auricular na entrada do auricular do dispositivo.
- Para definir o leitor de vídeo para se desligar automaticamente após um período específico de tempo, seleccione **Desligar vídeo autom.**
- Para alterar as definições do leitor de vídeo, seleccione **Definições**.
- Para ver os detalhes do vídeo, seleccione **Detalhes**.

## ► Personalizar as definições do leitor de vídeo

1 Durante a reprodução, prima a tecla Opção e seleccione **Definições**.

2 Altere as seguintes opções:

Opções	Função
Repr. seg. autom.	Defina o leitor de vídeo para reproduzir o ficheiro seguinte automaticamente.
SoundAlive	Selecione um efeito de som.

## Leitor de Música

Saiba como ouvir a sua música favorita enquanto se desloca.



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderão ocorrer erros quando tentar abri-lo.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

### › Adicionar ficheiros de música ao dispositivo


Comece por transferir ficheiros para o seu dispositivo ou cartão de memória:

- Transfira da Internet. ► p. 83
- Transfira a partir de um computador com o Samsung Kies. ► p. 95
- Transfira a partir de um computador com o Windows Media Player. ► p. 95
- Receber via Bluetooth. ► p. 104
- Receber por Wi-Fi. ► p. 99
- Copiar para o cartão de memória.

### › Reproduzir música

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Leitor de Música**.
- 2 Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.

### 3 Controle a reprodução através das seguintes teclas:

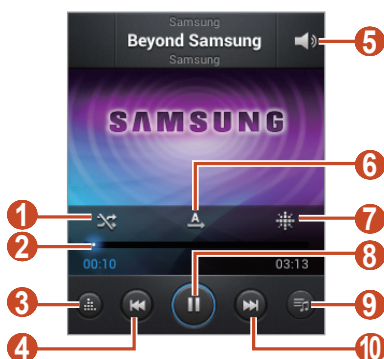

Número	Função
1	Modo Aleatório Activo.
2	Avance ou retroceda num ficheiro arrastando ou tocando na barra.
3	Selecione um efeito de som.
4	Reiniciar a reprodução; Retroceder para o ficheiro anterior (toque dentro de 2 segundos); Retroceder num ficheiro (toque sem soltar).
5	Ajustar o volume.
6	Alterar o modo de repetição.
7	Ordenar os ficheiros de música por estado de humor.
8	Pausar a reprodução; Selecione ► para continuar a reprodução.
9	Abrir a lista de reprodução.
10	Avance para o ficheiro seguinte; Avance num ficheiro (toque sem soltar).



Pode controlar o leitor de música com o auricular. No Ecrã principal, prima sem soltar o botão do auricular para iniciar o leitor de música. Em seguida, prima o botão do auricular para iniciar ou pausar a reprodução.

Durante a reprodução, prima a tecla Opção para aceder às opções seguintes:

- Para adicionar ficheiros de música à lista rápida (para guardar como uma lista de reprodução), seleccione **Adicionar à lista rápida**.
- Para ouvir música através do auricular Bluetooth, seleccione **Via Bluetooth**. Não poderá utilizar esta opção se ligar um auricular na entrada do auricular do dispositivo.
- Para enviar o ficheiro de música para outras pessoas ou para partilhá-lo, seleccione **Partilhar via**.
- Para adicionar o ficheiro de música a uma lista de reprodução, seleccione **Adic. á lista de reprod.**
- Para ver os detalhes da música, seleccione **Detalhes**.
- Para definir o ficheiro de música como um tom de toque, seleccione **Definir como**.
- Para procurar dispositivos que tenham a partilha de multimédia activa, seleccione **Pesquisar dispositivos**.
- Para alterar as definições do leitor de música, seleccione **Definições**.
- Para parar a reprodução e fechar o leitor de música, seleccione **Terminar**.

## ► Criar uma lista de reprodução

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Leitor de Música** → **Listas de reprodução**.
- 2 Prima a tecla Opção e seleccione **Criar lista de reprodução**.
- 3 Introduza um título para a sua nova lista de reprodução e seleccione **OK**.
- 4 Seleccione **Adicionar música**.
- 5 Seleccione os ficheiros que quer adicionar e seleccione **Concluir**.

## ➤ Personalizar as definições do leitor de música


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Leitor de Música**.
- 2 Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.
- 3 Prima a tecla Opção ou seleccione **Definições**.
- 4 Altere as seguintes opções:

Opções	Função
SoundAlive	Seleccione um efeito de som.
Velocidade de reprodução	Alterar a velocidade de reprodução.
Menu Música	Seleccione as categorias de música para mostrar no ecrã da biblioteca de música.
Letras	Defina para exibir a letra da música durante a reprodução.
Desligar música automaticamente	Defina o leitor de música para se desligar automaticamente após um determinado período de tempo.

## Rádio FM

Saiba como ouvir música e notícias no rádio FM. Para ouvir o rádio FM, deve ligar um auricular, uma vez que funciona como a antena do rádio.

## > Ouvir rádio FM

- 1 Ligue um auricular no dispositivo.
  - 2 Na lista de aplicações, seleccione **Rádio FM**.  
O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente.
-  Quando liga o rádio FM pela primeira vez, iniciará a sintonização automática.
- 3 Controle o rádio FM através das teclas seguintes:




Número	Função
1	Gravar uma música a partir do Rádio FM.
2	Ligar ou desligar o rádio FM.
3	Sintonização fina da frequência.
4	Adicione a estação de rádio actual à lista de favoritas.
5	Ajustar o volume.
6	Aceda aos serviços da estação de rádio actual, tais como transferir ficheiros de música ou ligar para a estação. Esta opção poderá não estar disponível dependendo da sua região.
7	Procure uma estação de rádio disponível.

## › Guardar estações de rádio automaticamente

- 1 Ligue um auricular no dispositivo.
- 2 Na lista de aplicações, seleccione **Rádio FM**.
- 3 Prima a tecla Opção e seleccione **Pesquisar** → uma opção.  
O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente.

## › Adicione uma estação de rádio à lista de favoritas

- 1 Ligue um auricular no dispositivo.
- 2 Na lista de aplicações, seleccione **Rádio FM**.
- 3 Desloque-se para uma estação de rádio.
- 4 Seleccione  para adicionar a estação de rádio à lista dos favoritos.

## › Personalizar as definições do rádio FM

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Rádio FM**.
- 2 Prima a tecla Opção ou seleccione **Definições**.
- 3 Altere as seguintes opções:

Opções	Função
Memória	Selecione uma localização da memória para guardar os clipes do rádio FM.
Texto informativo	Definir para exibir o ID da estação no ecrã do rádio FM. Os IDs das estações estão apenas disponíveis para as estações de rádio que forneçam essa informação.




Opções	Função
Frequência alternativa	Definir o rádio para resintonizar automaticamente as frequências de estações cujo sinal esteja fraco.
Desligar FM automaticamente	Definir que o rádio FM deve desligar-se automaticamente após um determinado período de tempo.

# Informações Pessoais

## Contactos

Saiba como criar e gerir uma lista de contactos de negócio ou pessoais guardados na memória do seu dispositivo ou num cartão SIM ou USIM. Pode guardar os nomes, números de telefone, endereços de e-mail e muito mais dos seus contactos.

### > Criar um contacto

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos** → .
- 2 Seleccione uma localização de memória.
- 3 Introduza informações sobre o contacto.
- 4 Seleccione **Guardar** para adicionar o contacto à memória.








Para criar contactos a partir do ecrã de marcação, seleccione **Adic. a Contactos**.

### > Encontrar um contacto

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Desloque-se para cima ou para baixo na lista de contactos.
- 3 Seleccione o nome de um contacto.


Na vista de contactos, utilize as seguintes opções:

- Para efectuar uma chamada de voz, seleccione .
- Para enviar uma mensagem, seleccione .


- Para enviar uma mensagem de e-mail, seleccione .
- Para definir um número favorito, seleccione .
- Para editar a informação do contacto, seleccione .


## ➤ Definir um número de marcação rápida

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Prima a tecla Opção e seleccione **Definição de marcação rápida**.
- 3 Seleccione um número da localização → um contacto.

 Para marcar um número de marcação rápida, toque sem soltar na localização do número no ecrã de marcação.

## ➤ Criar um cartão de visita

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Seleccione o seu nome no topo da sua lista telefónica.
- 3 Seleccione .
- 4 Introduza os seus dados pessoais e seleccione **Guardar**.

 Pode enviar o seu cartão de visita anexando-o a uma mensagem multimédia ou e-mail ou transferindo-o através de Bluetooth.

## › Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos, pode gerir vários contactos e enviar uma mensagem para todo o grupo.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Grupos**.
- 2 Prima a tecla Opção e seleccione **Criar**.
- 3 Introduza um nome e um tom de toque para o grupo.
- 4 Seleccione **Guardar**.

## › Copiar um contacto

### **Para copiar contactos a partir do cartão SIM ou USIM para o dispositivo**

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Prima a tecla Opção e seleccione **Importar/ Exportar** → **Importar do cartão SIM**.
- 3 Seleccione uma localização de memória.
- 4 Seleccione os contactos a copiar e seleccione **Concluir**.

### **Copiar contactos do dispositivo para o cartão SIM ou USIM**

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Prima a tecla Opção e seleccione **Importar/ Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.
- 3 Seleccione os contactos a copiar e seleccione **Concluir** → **OK**.

## ➤ Importar ou exportar um contacto

Pode importar ou exportar ficheiros (em formato vcf) de ou para um cartão de memória.

### Importar ficheiros de contactos

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Prima a tecla Opção e seleccione **Importar/ Exportar** → **Importar do cartão SD**.
- 3 Seleccione uma localização de memória.
- 4 Seleccione uma opção para importar um único ficheiro de contacto, vários ficheiros de contactos ou todos os ficheiros de contactos e seleccione **OK**.
- 5 Seleccione os ficheiros de contacto para importar e seleccione **OK**.



### Exportar contactos

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Prima a tecla Opção e seleccione **Importar/ Exportar** → **Exportar para cartão SD**.
- 3 Seleccione **OK** para confirmar.


## S Planner

O seu dispositivo oferece-lhe uma agenda poderosa para o ajudar a organizar as suas tarefas de forma mais conveniente e eficiente. Saiba como criar e gerir eventos e tarefas e definir alarmes para o lembrar de eventos e tarefas importantes.


### ► Criar um evento ou tarefa

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **S Planner**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione um tipo de evento no cimo do ecrã.  
 Para criar um evento a partir de um memorando, seleccione **Quick add**. Esta funcionalidade está disponível apenas para Inglês e Coreano.
- 4 Introduza os detalhes do evento e seleccione **Guardar**.

### ► Alterar o modo de visualização

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **S Planner**.
- 2 Seleccione o menu que desce no cimo do ecrã.
- 3 Seleccione um modo de visualização.
  - **Mês**: um mês inteiro numa só vista
  - **Semana**: blocos horários dos dias de uma semana completa
  - **Dia**: blocos horários de um dia completo
  - **Agenda**: uma lista de todos os eventos e feriados agendados para um período específico
  - **Tarefa**: uma lista de tarefas  
 Pode também alterar o modo de visualização colocando dois dedos no ecrã e afastando-os ou juntando-os.

## ➤ Visualizar um evento ou tarefa

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **S Planner**.
  - 2 Seleccione uma data no calendário.
    - Para se mover para um dia específico, prima a tecla Opção e seleccione **Ir para** e introduza a data.
    - Para ir para a data de hoje, seleccione **Hoje**.
  - 3 Seleccione um evento para ver os detalhes.
-  Pode enviar o evento para outras pessoas ou partilhá-lo premindo a tecla Opção e seleccionando **Partilhar via**.

## ➤ Parar um alarme de evento


Se definir um lembrete para um evento do calendário, um alarme irá soar à hora definida.

- 1 Toque na área dos ícones indicadores e arraste-a para baixo para abrir o painel de notificações.
- 2 Seleccione a notificação do evento.
- 3 Seleccione um evento para ver mais detalhes.  
Para adiar o alarme do evento, seleccione **Adiar**.

# Memorando

Saiba como gravar informação importante para a ver posteriormente.










## › Criar um memorando

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Memorando**.
- 2 Seleccione .
- 3 Introduza texto no memorando.
- 4 Seleccione **Guardar**.

## › Ver um memorando

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Memorando**.
- 2 Seleccione um memorando para ver os detalhes.

Enquanto visualiza um memorando, utilize as seguintes opções:

- Para editar o memorando, toque no ecrã ou seleccione .
- Para eliminar o memorando, seleccione  → .
- Para alterar a cor de fundo, seleccione  → .
- Para proteger o memorando, para não o eliminar por acidente, seleccione  → .
- Para imprimir o memorando através de Wi-Fi ou USB, seleccione  → . O seu dispositivo apenas é compatível com algumas impressoras Samsung.






Pode enviar o memorando a outras pessoas, ou partilhá-lo, tocando sem soltar num memorando e seleccionando **Enviar** ou **Partilhar**.






## Gravador de voz

Saiba como utilizar o gravador de voz do seu dispositivo.

### › Gravar um memorando de voz

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Gravador de voz**.
- 2 Seleccione  para começar a gravar.  
Para pausar a gravação, seleccione .
- 3 Fale para o microfone.
- 4 Quando terminar, seleccione .  
O seu memorando é guardado automaticamente.

### › Reproduzir um memorando de voz

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Gravador de voz**.
- 2 Seleccione  para aceder à lista de memorandos de voz.
- 3 Seleccionar um memorando de voz.  
Para pausar a reprodução, seleccione .
- 4 Seleccione  para parar a reprodução.



Pode enviar memorandos de voz para outras pessoas pressionando sem soltar o memorando de voz e seleccionando **Partilhar via**.

## ➤ Personalizar as definições do gravador de voz

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Gravador de voz**.
- 2 Prima a tecla Opção ou seleccione **Definições**.
- 3 Altere as seguintes opções:

Opções	Função
Armazenamento	Selecione uma localização da memória para guardar os memorandos de voz.
Nome padrão	Introduza um prefixo para nomear os memorandos de voz.
Qualidade da gravação	Selecione um nível de qualidade para os seus memorandos de voz.
Limite de MMS	Definir um limite para as gravações para a capacidade máxima que pode ser anexada a uma mensagem multimédia.

# Web



Poderá ter custos adicionais aceder e transferir ficheiros de multimédia da Internet. Para mais informações, contacte a sua operadora.

## Internet

Saiba como aceder e a criar favoritos das suas páginas Web favoritas.



- Esta função poderá estar nomeada de maneira diferente dependendo da sua região ou operadora.
- Os ícones disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

## ► Procurar numa página web


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Internet**.
- 2 Para aceder a uma página web específica, seleccione o campo de introdução do URL, introduza o endereço web e seleccione **Ir**.
- 3 Navegue pelas páginas web através das seguintes teclas:



Número	Função
1	Actualizar a página web actual. Enquanto o dispositivo está a carregar páginas web, este ícone muda para
2	Inserir um endereço web.

Número	Função
3	Visualizar as miniaturas das janelas do motor de busca que estão activas.
4	Ver os seus favoritos, páginas visitadas mais frequentemente e histórico recente da Internet.

Enquanto navega pela página web, aceda às seguintes opções:


- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original toque duas vezes no ecrã.
- Para avançar ou retroceder nas páginas web do histórico, prima a tecla Voltar, ou prima a tecla Opção e seleccione **Avançar**.
- Para abrir uma nova janela, prima a tecla Opção e seleccione **Nova janela**.
- Para adicionar a página web actual aos Favoritos, prima a tecla Opção e seleccione **Adicionar favorito**.
- Para adicionar um atalho da página web actual ao Ecrã principal, prima a tecla Opção e seleccione **Adicionar atalho ao ecrã principal**.
- Para enviar o endereço de uma página web para outras pessoas, prima a tecla Opção e seleccione **Partilhar página**.
- Para procurar texto numa página web, prima a tecla Opção e seleccione **Local. na pág.**
- Para alternar para a vista de ambiente de trabalho, prima a tecla Opção e seleccione **Ver página Web normal**.
- Para guardar a página web actual para ler em offline, prima a tecla Opção e seleccione **Guardar para leitura offline**. Pode visualizar as páginas guardadas seleccionando  → **Pág. guard.**

- Para ver o histórico de transferências, prima a tecla Opção e seleccione **Transferências**.
- Para imprimir a página web através de Wi-Fi ou USB, prima a tecla Opção e seleccione **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com algumas impressoras Samsung.
- Para alterar as definições do navegador, prima a tecla Opção e seleccione **Definições**.

## ➤ Procurar informações utilizando a voz




Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione o campo URL.
- 3 Seleccione  e diga uma palavra-chave para o microfone do dispositivo.  
O dispositivo procurará páginas web relacionadas com a palavra-chave.
- 4 Seleccione um resultado da pesquisa.

## ➤ Adicionar páginas web aos Favoritos

Caso saiba o endereço da página web, pode adicioná-la manualmente aos Favoritos.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Internet**.
- 2 Introduza o endereço web ou navegue para uma página web.
- 3 Prima a tecla Opção e seleccione **Adicionar favorito**.
- 4 Introduza um nome para o Favorito e seleccione **Guardar**.

Para ver os seus favoritos, seleccione  → **Favoritos**. Na lista de Favoritos, toque sem soltar um favorito para aceder às seguintes opções:

- Para abrir a página web na janela actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir numa nova janela, seleccione **Abrir na nova janela**.
- Para editar os detalhes dos Favoritos, seleccione **Editar favoritos**.
- Para adicionar um atalho do favorito ao Ecrã principal, seleccione **Adicionar atalho ao ecrã principal**.
- Para enviar o endereço da página web actual para outras pessoas, seleccione **Partilhar ligação**.
- Para copiar o endereço da página web actual, seleccione **Copiar URL lig.**
- Para eliminar o favorito, seleccione **Apagar favorito**.
- Para definir a página web como página inicial do navegador, seleccione **Definir como homepage**.

## ➤ Transferir um ficheiro da Internet


Quando transfere ficheiros ou aplicações da Internet, o seu dispositivo guarda-os na memória interna.




Os ficheiros transferidos da Internet podem conter vírus que danificarão o dispositivo. Para minimizar o risco, transfira apenas ficheiros de fontes fidedignas.



Alguns ficheiros multimédia incluem protecção Digital Rights Management (Gestão dos Direitos Digitais) para proteger os direitos de autor. Esta protecção poderá impedir que transfira, copie ou modifique determinados ficheiros.



- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Internet**.
  - 2 Procure um ficheiro ou aplicação e transfira-o para o dispositivo.
-  Para instalar aplicações transferidas de outras fontes, terá de seleccionar **Definições** → **Segurança** → **Origens desconhecidas**.

## ➤ Ver o seu histórico recente

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Internet** →  → **Histórico**.
- 2 Seleccione uma página web para aceder.

## Latitude

Saiba como partilhar a sua localização com os seus amigos e ver as suas localizações através do serviço de localização, Google Latitude™.

-  Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Latitude**.  
O dispositivo regista-se automaticamente no Latitude.
  - 2 Seleccione  → uma opção.
  - 3 Seleccione amigos ou introduza um endereço de e-mail e seleccione **Adicionar amigos**.

- 4 Seleccione **Sim**.  
Quando o seu amigo aceitar o convite, poderá partilhar a sua posição.
- 5 Seleccione **Vista de mapa**.  
A localização dos seus amigos está assinalada com as suas fotografias no mapa.




## Maps

Saiba como usar o serviço de mapeamento Google Maps™ para encontrar a sua localização, procurar locais e obter direcções.







- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Deve activar os serviços de localização para saber a sua localização e procurar no mapa. ► p. 104

### ► Procurar uma localização

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Maps**.  
O mapa irá mostrar a sua localização actual.
- 2 Seleccione .
- 3 Introduza uma palavra-chave para a localização e seleccione .
- Para procurar uma localização por voz, seleccione .
- 4 Seleccione uma localização para ver os detalhes.



Enquanto visualiza o mapa, utilize as seguintes opções:


- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os.
- Para ver todos os resultados da procura, seleccione **LISTA DE RESULTADOS**.
- Para adicionar uma estrela à localização, seleccione o balão com o nome do local → .
- Para procurar uma localização perto de si, seleccione .
- Para adicionar etiquetas com informação adicional no mapa ou alterar o modo de visualização, seleccione .
- Para ver a sua localização actual, seleccione .

## ➤ Obter direcções para um destino específico

1 Na lista de aplicações, seleccione **Maps**.

2 Prima a tecla Opção ou seleccione .

3 Introduza o endereço da localização de partida e de chegada.

Para introduzir um endereço da sua lista telefónica ou locais com estrela, ou seleccionar um ponto no mapa, seleccione  → uma opção.

4 Seleccione um meio de transporte e seleccione **OBTER DIRECÇÕES**.

O itinerário é indicado no mapa. Dependendo do método de transporte seleccionado, poderá obter vários itinerários.

5 Quando terminar, prima a tecla Opção e seleccione **Limpar mapa**.

## Play Store

A funcionalidade do seu dispositivo pode ser prolongada, se instalar aplicações adicionais. A Play Store oferece-lhe uma forma fácil e rápida de adquirir aplicações móveis.



- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- O dispositivo guardará os ficheiros do utilizador de aplicações transferidas para a memória interna.

### › Transferir uma aplicação

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Play Store**.
- 2 Procure uma aplicação e transfira-a para o dispositivo. Quando a transferência estiver concluída, o dispositivo irá instalar a aplicação automaticamente.

### › Desinstalar uma aplicação

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Play Store**.
- 2 Prima a tecla Opção e seleccione **As minhas aplicações**.
- 3 Seleccione um item.
- 4 Seleccione **DESINSTALAR** → **OK**.

# Navigation

Saiba como obter direcções faladas para o seu destino.



- Os mapas de navegação, a sua localização actual, e outros dados navegacionais podem diferir da informação de localização actual. Deve prestar sempre atenção às condições do asfalto, ao tráfego, e outros factores que podem afectar a sua condução e siga os avisos de segurança e as regras de condução.
- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Navigation**.

2 Introduza o seu destino através dos métodos seguintes:

- Insira o seu destino por voz.
- Introduza o seu destino através do teclado virtual.
- Seleccione o seu destino através dos endereços dos seus contactos.
- Seleccione o seu destino a partir dos seus locais com estrela.

3 Instale o software necessário e utilize as funções de navegação.

## Local

Saiba como procurar comércio e atracções.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Local**.
- 2 Se pretender procurar comércio ou atracções próximos de um local específico, seleccione a sua localização → **Introduza um endereço**.
- 3 Seleccione uma categoria.  
O dispositivo procura locais próximos que estejam relacionados com a categoria.
- 4 Seleccione o nome de um local para ver os detalhes.



Pode adicionar mais categorias ao premir a tecla Opção e seleccionar **Adicionar pesquisa**.

## Samsung Apps

A Samsung Apps permite-lhe, de forma fácil, transferir uma grande variedade de aplicações e actualizações para o seu dispositivo. Graças às aplicações optimizadas da Samsung Apps, o seu dispositivo torna-se ainda mais inteligente. Explore as aplicações úteis à sua disposição e melhore a vida do seu dispositivo.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Samsung Apps**.
- 2 Procure e transfira as aplicações para o dispositivo.



- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Para mais detalhes, consulte o site [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) ou consulte o panfleto da Samsung Apps.

# YouTube


Saiba como ver e partilhar vídeos através do serviço de partilha de vídeos YouTube™.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## ▶ Reproduzir um vídeo

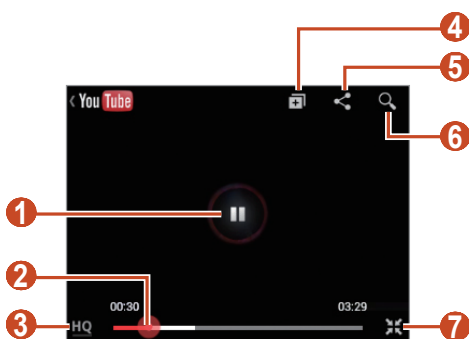

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **YouTube**.
- 2 Seleccione um vídeo.
- 3 Rode o dispositivo para a vista horizontal.
- 4 Controle a reprodução através das seguintes teclas:



Número	Função
1	Pause ou retome a reprodução.
2	Avance ou retroceda num ficheiro arrastando a barra.
3	Visualizar a qualidade do vídeo. Esta funcionalidade poderá não estar disponível para alguns vídeos.

Número	Função
4	Adicionar o vídeo à sua lista de reprodução.
5	Enviar a URL para outras pessoas.
6	Procurar vídeos.
7	Rode o ecrã para a vista horizontal.

## › Transferir um vídeo

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **YouTube**.
- 2 Desloque para a direita.
- 3 Seleccione a sua conta Google, caso esteja ligada ao YouTube.  
Ou então, pode seleccionar **Adicionar conta** e configurar uma conta para iniciar sessão no YouTube.
- 4 Seleccione  → um vídeo.
-  Se estiver a transferir um vídeo pela primeira vez, seleccione um tipo de rede para transferir um vídeo.
- 5 Introduza os detalhes da transferência e seleccione **Transferir**.

# Conectividade

## ligações USB

Saiba como ligar o seu dispositivo a um computador utilizando um cabo USB.



Não desligue o cabo USB do computador enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a dados. Ao fazê-lo poderá perder dados ou danificar o dispositivo.



Para melhores resultados, ligue o cabo USB directamente na porta USB de um computador. As transferências de dados podem falhar quando utiliza um hub USB.

### ► Ligar-se com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies está instalado no seu computador. Pode transferir o programa da página de web da Samsung.

- 1 Ligue o seu dispositivo a um computador através de um cabo USB.  
O Samsung Kies inicia-se no computador automaticamente. Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu computador.
- 2 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.  
Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação.

### ► Ligar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no seu computador.

- 1 Ligue o seu dispositivo a um computador através de um cabo USB.
- 2 Abra o Windows Media Player e sincronize os ficheiros de música.

## ➤ Ligar como um dispositivo de multimédia

Pode ligar o seu dispositivo a um computador e aceder a ficheiros de multimédia armazenados no seu dispositivo.

- 1 Ligue o seu dispositivo a um computador através de um cabo USB.
- 2 Toque na área dos ícones indicadores e arraste-a para baixo para abrir o painel de notificações.
- 3 Seleccione **Ligado como dispositivo de armazenamento externo** → **Dispositivo multimédia** (MTP).
- 4 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

## ➤ Ligar como um dispositivo de câmara

Pode ligar o seu dispositivo a um computador como uma câmara e aceder a ficheiros no seu dispositivo.



Utilize este modo de ligação USB quando o seu computador não for compatível com o protocolo de transferência multimédia (MTP) ou não tiver instalada uma unidade USB para o seu dispositivo.

- 1 Ligue o seu dispositivo a um computador através de um cabo USB.
- 2 Toque na área dos ícones indicadores e arraste-a para baixo para abrir o painel de notificações.
- 3 Seleccione **Ligado como dispositivo de armazenamento externo** → **Câmara** (PTP).
- 4 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.



## Wi-Fi

Saiba como utilizar as capacidades de rede sem fios do dispositivo para activar e ligar-se a qualquer rede WLAN (rede sem fios) compatível com as normas IEEE 802.11.

Pode ligar-se à Internet ou outros dispositivos de rede em qualquer lugar que exista um ponto de acesso ou hotspot sem fios disponível.

### ► Activar a função Wi-Fi

Na lista de aplicações, seleccione **Definições** e arraste o interruptor **Wi-Fi** para a direita.



A funcionalidade Wi-Fi activa em segundo plano irá consumir energia da bateria. Para preservar a energia da bateria, active a função apenas quando precisar.

### ► Procurar e ligar-se a um PA Wi-Fi

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Wi-Fi**.  
O dispositivo irá automaticamente procurar por PAs Wi-Fi disponíveis.
- 2 Seleccione um PA em **Redes Wi-Fi**.
- 3 Insira a palavra-passe para o PA (caso seja necessário).
- 4 Seleccione **Ligar**.

## ➤ Adicionar um PA Wi-Fi manualmente

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Wi-Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**.
- 2 Insira o código SSID para o PA e seleccione um tipo de segurança.
- 3 Defina as configurações de segurança de acordo com o tipo de segurança que seleccionou e seleccione **Guardar**.

## ➤ Ligue-se a um PA Wi-Fi com uma configuração protegida

Pode ligar-se a um PA seguro através de um botão WPS ou WPS PIN. Para usar este método, o seu ponto de acesso sem fios deve possuir um botão WPS.

### Ligar-se com um botão WPS

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Wi-Fi**.
- 2 Seleccione um PA com WPS disponível e seleccione **Mostrar opções avançadas**.
- 3 Seleccione o menu **WPS** que desce.
- 4 Seleccione **Botão de difusão** → **Ligar**.
- 5 Prima o botão WPS no PA dentro de 2 minutos.

### Ligar-se com um WPS PIN

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Wi-Fi**.
- 2 Seleccione um PA com WPS disponível e seleccione **Mostrar opções avançadas**.
- 3 Seleccione o menu **WPS** que desce.

- 4 Seleccione **PIN deste dispositivo** para utilizar uma WPS por PIN no seu dispositivo.
- 5 Seleccione **Ligar**.
- 6 No PA, introduza o PIN do seu dispositivo.

## › Configure as definições do IP estático

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Wi-Fi**.
- 2 Seleccione um PA → **Mostrar opções avançadas**.
- 3 Seleccione o menu **Definições IP** que desce.
- 4 Seleccione **Fixo**.
- 5 Alterar as definições de IP.
- 6 Seleccione **Ligar**.

## Wi-Fi Direct

Saiba como utilizar a funcionalidade Wi-Fi Direct para ligar dois dispositivos através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um PA.


## › Ligar o seu dispositivo a outro dispositivo

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Mais definições** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Arraste o interruptor de **Wi-Fi Direct** para a direita.
- 3 Seleccione **Pesquisar**.
- 4 Seleccione um dispositivo.  
Quando o proprietário do outro dispositivo aceitar a ligação, os dispositivos estão ligados entre si.



Pode ligar o seu dispositivo a vários dispositivos e enviar dados seleccionando a Multi-ligação.

## › Enviar dados por Wi-Fi

- 1 Seleccione um ficheiro ou item de uma aplicação apropriada.
- 2 Seleccione uma opção para enviar dados por Wi-Fi.  
 O método para seleccionar uma opção poderá variar dependendo do tipo de dados.
- 3 Procure e seleccione outro dispositivo.

## › Receber dados por Wi-Fi


Quando receber dados, estes são guardados automaticamente no seu dispositivo. Os dados recebidos serão guardados na pasta ShareViaWifi.

## Partilha da rede móvel

Saiba como partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com outros dispositivos.

### › Partilhar a sua rede móvel via Wi-Fi

Saiba como usar o seu dispositivo como um ponto de acesso sem fios para outros dispositivos.

 Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Mais definições** → **Ancoragem USB e PA Móvel** → **PA Móvel**.

- 2 Arraste o interruptor de **PA Móvel** para a direita para activar a partilha de rede móvel através Wi-Fi.
- 3 Selecciona **Configurar** para configurar as definições de rede, de modo a utilizar o seu dispositivo como um PA.

Opções	Função
SSID de rede	Editar o nome de dispositivo que será apresentado aos outros dispositivos.
Segurança	Permite seleccionar o tipo de segurança.
Palavra-passe	Insira uma palavra-passe para prevenir o acesso não autorizado à sua rede móvel. Esta opção está disponível apenas quando define a opção de segurança.

- 4 Selecciona **Guardar**.
- 5 No outro dispositivo, localize o nome do seu dispositivo e ligue-se à sua rede móvel.

## ► Partilhar a sua rede móvel via USB

Saiba como usar o seu dispositivo como um modem sem fios, ao estabelecer uma ligação USB com um computador.

- 1 Ligue o seu dispositivo a um computador através de um cabo USB.
- 2 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Mais definições** → **Ancoragem USB e PA Móvel**.
- 3 Selecciona **Ancoragem USB** para activar a partilha de rede móvel através de USB.  
Para parar a partilha da ligação de rede, retire a marca da caixa junto a **Ancoragem USB**.



O método de partilha pode diferir dependendo do sistema operativo do computador.

## › Partilhar a rede móvel do seu dispositivo através de Bluetooth

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Mais definições** → **Ancoragem USB e PA Móvel**.
- 2 Seleccione **Ancoragem Bluetooth** para activar a partilha de rede móvel através de Bluetooth.
- 3 Noutro dispositivo, procure e emparelhe-se com o seu dispositivo.  
Certifique-se que activou a funcionalidade Bluetooth e a definição de visibilidade.

## Bluetooth

Saiba como trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos através de Bluetooth.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, intercepção ou mau uso de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escutar ilegalmente comunicações com fins comerciais). A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões do uso ilegal da funcionalidade Bluetooth.

## ▶ Activar a função Bluetooth

Na lista de aplicações, seleccione **Definições** e arraste o interruptor **Bluetooth** para a direita.

## ▶ Procurar e emparelhar com outro dispositivo

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Bluetooth** → **Procurar dispositivos**.

2 Seleccione um dispositivo.

3 Seleccione **OK** para fazer corresponder o PIN Bluetooth entre os dois dispositivos. Ou, insira um PIN Bluetooth e seleccione **OK**.

Quando o proprietário do outro dispositivo aceita a ligação ou insere o mesmo PIN, o emparelhamento está concluído. Se o emparelhamento tiver sucesso, o dispositivo procurará automaticamente por serviços disponíveis.



Alguns dispositivos, principalmente auriculares ou kit mãos livres, podem ter um Bluetooth PIN para fixo, tal como 0000. Se o outro dispositivo possuir um código, terá de o introduzir.

## ▶ Enviar dados através de Bluetooth

1 Seleccione um ficheiro ou item de uma aplicação apropriada.

2 Seleccione uma opção para enviar dados através de Bluetooth.



O método para seleccionar uma opção poderá variar dependendo do tipo de dados.

3 Procure e emparelhe-se com um dispositivo Bluetooth activo.

## ➤ Receber dados através de Bluetooth

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Bluetooth** e seleccione a caixa de selecção junto do seu dispositivo.
- 2 Quando pedido, seleccione **OK** para fazer corresponder o PIN Bluetooth ou insira o PIN Bluetooth e seleccione **OK** (caso seja necessário).
- 3 Seleccione **Aceitar** para confirmar que pretende receber dados.

Os dados recebidos serão guardados na pasta bluetooth. Se receber um contacto, este é guardado automaticamente na sua lista telefónica.

## GPS

O seu dispositivo está equipado com um receptor do sistema de posicionamento global (GPS). Saiba como activar os serviços de localização e utilizar funções GPS adicionais.

Para uma melhor recepção do sinal de GPS, evite utilizar o dispositivo nas seguintes condições:

- Entre edifícios, túneis ou passagens subterrâneas, ou dentro de edifícios
- Com condições atmosféricas adversas
- Perto de campos de alta voltagem ou electromagnéticos
- Num veículo com protecção solar em alumínio



Não toque ou cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos enquanto utiliza as funções GPS.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.




## ► Activar os serviços de localização

Deve activar os serviços de localização para receber informação sobre a sua localização ou procurar no mapa.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Serviços de localização**.

2 Altere as seguintes opções:

Opções	Função
Utilizar redes sem fios	Defina para usar Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar a sua localização.  Usar redes móveis poderá ter custos adicionais.
Utilizar satélites GPS	Defina para usar satélites GPS para encontrar a sua localização.
Localização e pesquisa Google	Definir que o dispositivo deve utilizar a sua localização actual para as pesquisas no Google e outros serviços Google.

## ligações VPN

Saiba como criar redes virtuais privadas (VPNs) e ligar-se a elas com segurança através da Internet.



- O seu dispositivo já deverá estar configurado com acesso à Internet. Caso sinta dificuldades em aceder à Internet, deve editar as ligações. Caso não saiba que informação introduzir, contacte o administrador da sua VPN.
- Para utilizar esta funcionalidade, tem de activar a funcionalidade de bloqueio de ecrã.

## ➤ Configurar um perfil VPN

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Mais definições** → **VPN** → **Adicionar rede VPN**.

2 Altere as seguintes opções:

Opções	Função
Nome	Introduza o nome do servidor VPN.
Tipo	Seleccionar um tipo de VPN.
Endereço do servidor	Introduza o endereço do servidor VPN.
L2TP secreto	Introduza a palavra-passe secreta L2TP.
Identificador IPSec	Introduza um nome de utilizador.
Código pré-partilhado IPSec	Inserir uma chave pré-partilhada de segurança.
Certificado de utilizador IPSec	Selecione um certificado de utilizador que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transferi-los a partir da Internet.
Certificado CA IPSec	Selecione um certificado de autenticidade (CA) que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transferi-los a partir da Internet.

Opções	Função
Certificado do servidor IPSec	Selecione um certificado do servidor que o servidor VPN utilizará para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transferi-los a partir da Internet.
Encriptação PPP (MPPE)	Defina para encriptar os dados antes de os enviar ao servidor VPN.
Mostrar opções avançadas	Defina para alterar as definições avançadas de rede.



As opções disponíveis poderão variar dependendo do tipo de VPN.

3 Quando terminar, seleccione **Guardar**.

## ► Ligar-se a uma rede privada

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Mais definições** → **VPN**.


2 Seleccione uma rede privada.

3 Introduza o nome do utilizador e a palavra-passe e seleccione **Ligar**.

# Ferramentas

## Calculadora


Saiba como realizar cálculos com o seu dispositivo.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Calculadora**.
  - 2 Utilize as teclas no ecrã para realizar cálculos básicos.
-  Rode o dispositivo para a vista horizontal para utilizar a calculadora científica. Se desactivou a rotação do ecrã quando roda o dispositivo, prima a tecla Opção e seleccione **Calculadora científica**.

## Relógio



Saiba como definir e controlar alarmes, e usar os relógios mundiais.

### › Defina um alarme

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Relógio**.
  - 2 Seleccione **Criar alarme**.
  - 3 Defina os detalhes do alarme.
  - 4 Quando terminar, seleccione **Guardar**.
-  Para desactivar um alarme, seleccione o ícone do relógio junto do alarme. Para eliminar um alarme, toque sem soltar no alarme e seleccione **Eliminar**.


## › Parar um alarme

Quando soar o alarme,

- Para parar o alarme, seleccione  e arraste o seu dedo para fora do círculo maior.
- Para silenciar o alarme, para o adiar, seleccione  e arraste o seu dedo para fora do círculo maior.



## Transferências

Saiba como gerir os registos dos ficheiros que transferiu da web.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Transferências**.
- 2 Seleccione uma categoria de transferência.
- 3 Para abrir um ficheiro transferido, seleccione o ficheiro.  
Para eliminar um registo, seleccione a caixa de selecção e seleccione .

## Pesquisa

Saiba como procurar dados no seu dispositivo ou informação na Internet.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Pesquisa**.
- 2 Introduza uma palavra-chave e seleccione .  
Para procurar dados por voz, seleccione  e diga uma palavra-chave para o microfone do dispositivo.
- 3 Seleccione um resultado da pesquisa.

# Os Meus Ficheiros

Saiba como aceder a vários tipos de ficheiros guardados no seu dispositivo.

## › Formatos de ficheiro suportados



O seu dispositivo suporta os seguintes formatos de ficheiro:

Tipo	Formatar
Imagem	bmp, gif, jpg, png, wbmp
Vídeo	3gp, mp4, mkv
Música	mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr
Som	wav, imy, midi, amr
Outros	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderão ocorrer erros quando tentar abri-lo.

## › Ver um ficheiro

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Os Meus Ficheiros**.
- 2 Seleccione uma pasta.
  - Para avançar um nível no directório de ficheiros, seleccione .
  - Para voltar à directoria de Início, seleccione .
- 3 Seleccione um ficheiro.

Na lista de pastas, prima a tecla Opção para aceder às opções seguintes:

- Para criar pastas para gerir ficheiros, seleccione **Criar pasta**.
- Para eliminar ficheiros ou pastas, seleccione **Eliminar**.
- Para procurar ficheiros guardados no seu dispositivo, seleccione **Procurar**.
- Para alterar o modo de visualização, seleccione **Ver por**.
- Para ordenar ficheiros ou pastas, seleccione **Ordenar por**.
- Para enviar um ficheiro para outras pessoas ou para partilhá-lo, seleccione **Partilhar via**.
- Para copiar ou mover os ficheiros ou pastas para outra pasta de ficheiros, seleccione **Copiar** ou **Mover**.
- Para alterar o nome de um ficheiro ou pasta, seleccione **Mudar nome**.
- Para alterar as definições do gestor de ficheiros, seleccione **Definições**.

## Quickoffice

Saiba como visualizar documentos no seu dispositivo.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

### > Abrir um documento

1 Na lista de aplicações, seleccione **Quickoffice**.



Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, registe-se como um utilizador online ou salte o registo.

- 2 Seleccione um programa do Quickoffice.
- 3 Seleccione **extSdCard** → um ficheiro de documento.  
Para abrir um ficheiro utilizado recentemente, seleccione um ficheiro em **Documentos recentes**.
- 4 Ver o documento.

## Toolkit do SIM

Utilize uma variedade de serviços adicionais, oferecidos pelo fornecedor do seu serviço. Consoante o seu cartão SIM ou USIM, esta aplicação pode estar etiquetada de maneira diferente. Na lista de aplicações, seleccione **Toolkit do SIM**.



# Definições

## Aceder as opções de definições

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione uma categoria de definição, e seleccione uma opção.

## Wi-Fi

Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar um PA Wi-Fi e aceder à Internet ou outros dispositivos de rede.

## Bluetooth

Active a função Bluetooth para trocar informação a curtas distâncias.

## Utilização de dados

Mantenha-se actualizado em relação à quantidade de dados que utiliza e personalize as definições de limite.

- **Dados móveis:** defina para usar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir limite de dados móveis:** defina um limite para a utilização de dados móveis.
- **Ciclo utilização de dados:** introduza uma data de reinício mensal para monitorizar a sua utilização de dados.

Para utilizar mais opções, prima a tecla Opção.

- **Dados em roaming:** defina para usar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Restringir dados de 2º plano:** defina para desactivar a sincronização em segundo plano enquanto utilizar redes móveis.
- **Mostrar utilização de Wi-Fi:** defina para mostrar a sua utilização de dados através de Wi-Fi.

## Mais definições

Altere as definições para controlar as ligações com outros dispositivos e redes.

### › Modo de voo

Active o Modo de voo para desactivar todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar funções exteriores à rede.

### › Redes móveis

- **Dados móveis:** defina para usar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Dados em roaming:** defina para usar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Pontos de acesso (APN):** seleccione o nome de um ponto de acesso (APN) para redes móveis. Pode adicionar ou editar APNs. Para reiniciar as definições do seu APN para os valores de fábrica, prima a tecla Opção e seleccione **Repor padrão**.
- **Modo de rede:** seleccione um tipo de rede.
- **Definições de rede:**
  - **Procurar redes:** procure e seleccione uma rede.
  - **Selec. automaticamente:** defina o dispositivo para seleccionar a primeira rede disponível.

## › Ancoragem USB e PA Móvel

- **PA Móvel:** defina para usar o seu dispositivo como um ponto de acesso sem fios para outros dispositivos.
- **Ancoragem USB:** defina para usar o seu dispositivo como um modem sem fios, ao estabelecer uma ligação USB com um computador.
- **Ancoragem Bluetooth:** active a funcionalidade de ancoragem Bluetooth para partilhar a sua rede móvel com computadores através de Bluetooth.
- **Ajuda:** visualizar informação sobre como utilizar funcionalidades de ancoragem.

## › Wi-Fi Direct

Active a funcionalidade Wi-Fi Direct para ligar dois dispositivos através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um ponto de acesso.

## › VPN

Configurar e gerir redes VPN (Virtual Private Network).

## Som

Altere as definições de vários sons do seu dispositivo.

- **Mono silencioso:** active o modo Silencioso para desactivar todos os sons excepto os sons de multimédia e os toques de alarme ou para fazer o dispositivo vibrar.
- **Volume:** ajuste o volume de vários sons do seu dispositivo.
- **Tom de toque dispositivo:** seleccione um tom de toque para alertá-lo para chamadas a receber.
- **Notificações padrão:** seleccione um tom de toque para o alertar para eventos, tais como novas mensagens e chamadas não atendidas.

- **Som e vibração:** defina o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
- **Tons das teclas:** defina o dispositivo para emitir sons quando introduz números no ecrã de marcação.
- **Sons de toque:** defina o dispositivo para emitir sons quando selecciona uma aplicação ou opção.
- **Som de bloqueio do ecrã:** defina o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã tátil.

## Visor e luz

Alterar as definições para controlar o visor e a luz de fundo do seu dispositivo.

- **Brilho:** ajuste o brilho do visor.
- **Duração da luz de fundo:** seleccione o período de tempo que o dispositivo espera antes de desligar a luz de fundo do visor.
- **Rotação automática do ecrã:** defina o interface para rodar automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Estilo do tipo de letra:** altere o tipo de letra para o texto mostrado.
- **Tamanho de fonte:** altere o tamanho da letra para criar ou mostrar itens nas aplicações.

## Fundo

Alterar as definições do papel de parede.

- **Ecrã principal:** seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã principal.
- **Ecrã bloqueado:** seleccione uma imagem de fundo para o ecrã bloqueado.
- **Ecrã principal e bloq.:** seleccione uma imagem de fundo tanto para o Ecrã principal como para o ecrã bloqueado.

## Memória

Visualizar informações de memória do seu dispositivo e cartão de memória. Também pode formatar o cartão de memória.



Formatar o cartão de memória, apagará permanentemente todos os dados da localização da memória.



A capacidade real disponível da memória interna é inferior àquela especificada, porque o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte da memória.

## Bateria

Ver a quantidade de energia consumida pelo seu dispositivo.

## Gestor de aplicações

Ver e gerir as aplicações do seu dispositivo.

## Contas e sincronização

Alterar as definições para a função de sincronização automática ou gerir as contas para sincronização.

## Serviços de localização

Alterar as definições dos serviços de localização.

- **Utilizar redes sem fios:** defina para utilizar o Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar a sua localização.

- **Utilizar satélites GPS:** defina para usar satélites GPS para encontrar a sua localização.
- **Localização e pesquisa Google:** defina o dispositivo para utilizar a sua localização actual para as pesquisas no Google e outros serviços Google.

## Segurança

Alterar as definições para proteger o seu dispositivo e o cartão SIM ou USIM.

- **Bloqueio de ecrã:** active a funcionalidade e bloqueio de ecrã.
- **Opções de bloqueio de ecrã:**



As definições serão aplicadas somente depois de definir a opção de bloqueio por varrimento.

- **Atalhos:** defina para mostrar e editar os atalhos de aplicações no ecrã bloqueado.
- **Relógio:** defina para mostrar o relógio no ecrã bloqueado.
- **Relógio duplo:** defina para mostrar o relógio duplo no ecrã bloqueado.
- **Tempo:** defina para mostrar informação meteorológica e alterar as definições do visor de meteorologia.
- **Texto de ajuda:** defina para mostrar o texto de ajuda no ecrã bloqueado.
- **Info proprietário** introduza a sua informação que irá ser mostrada no ecrã bloqueado.
- **Encriptar dispositivo:** defina uma palavra-passe para encriptar os dados guardados no seu dispositivo. Deverá introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo.



Carregue a bateria antes de activar esta definição pois poderá demorar mais de uma hora para encriptar todos os dados.

- **Encriptar cartão SD externo:**

- **Encriptar cartão SD externo:** defina para encriptar os ficheiros quando os guardar no cartão de memória.
- **Encriptação total:** defina para encriptar todos os ficheiros do cartão de memória.
- **Excluir ficheiros multimédia:** defina para encriptar todos os ficheiros num cartão de memória, excepto os ficheiros multimédia.



Se repôr o seu dispositivo para os valores de fábrica com esta definição activada, o dispositivo poderá não conseguir ler os seus ficheiros encriptados. Desactive esta definição antes de reiniciar o seu dispositivo.

- **Controlos remotos:** defina para permitir o controle do seu dispositivo perdido ou roubado, remotamente, através da Internet. Para utilizar esta funcionalidade, deve iniciar sessão nas suas contas Samsung e Google.
  - **Registo de conta:** adicione ou visualize as suas contas Samsung e Google.
  - **Utilizar redes sem fios:** defina para permitir a recolha de dados de localização e para determinar a localização do seu dispositivo em caso de perda ou roubo através de Wi-Fi e redes móveis.
- **Alerta de alteração SIM:** activar a função Localizar o meu telemóvel.
- **Página Web SamsungDive:** aceda à página web do SamsungDive ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)). Pode monitorizar e controlar o seu dispositivo perdido ou roubado na página web da SamsungDive.
- **Bloqueio do cartão SIM:**
  - **Bloquear cartão SIM:** defina para bloquear o cartão SIM ou USIM. Para usar o seu dispositivo com o cartão SIM ou USIM, deve inserir o PIN.
  - **Alterar PIN do SIM:** altere o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM.

- **Tornar as palavras-passe visíveis:** defina para mostrar as palavras-passe enquanto as introduz.
- **Administradores do dispositivo:** ver os administradores que aprovou no seu dispositivo. Pode permitir que os administradores do dispositivo apliquem novas políticas ao seu dispositivo.
- **Origens desconhecidas:** defina o dispositivo para instalar aplicações que transferiu de qualquer outra fonte. Se não seleccionar esta opção, só poderá instalar aplicações transferidas da Play Store.
- **Credenciais fidedignas:** defina para utilizar certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das aplicações.
- **Instalar armaz.dispositivo:** instale certificados encriptados que serão guardados no armazenamento USB do seu dispositivo.
- **Limpar credenciais:** elimine credenciais do dispositivo e reinicie a palavra-passe.

## Idioma e introdução

Alterar as definições para a introdução de texto e idioma.

### › Idioma


Selecione um idioma de exibição.

### › Padrão

Selecione um método de introdução de texto.



## › Escrita do Google Voice

Activar a funcionalidade de introdução por voz Google para introduzir texto com recurso à voz. Para alterar as definições de introdução por voz, seleccione .

- **Selecionar idiomas de entrada:** seleccione idiomas de introdução para o reconhecimento por voz da Google.
- **Bloquear palavras ofensivas:** defina para evitar que o dispositivo reconheça palavras ofensivas na introdução por voz.

## › Teclado Samsung

Para alterar as definições do teclado Samsung, seleccione .


- **Tipos de teclados virtuais:** seleccione um tipo de teclado.
- **Idioma introdução:** seleccione idiomas de introdução para usar o teclado.
- **Texto inteligente:** active o modo XT9 para prever as palavras com base na sua introdução e mostrar sugestões de palavras. Pode personalizar as definições de previsão de palavras.
- **Introdução contínua:** defina para introduzir texto varrendo o teclado.
- **Passagem dedo por teclado:** defina para alterar os modos de introdução de texto varrendo o seu dedo da esquerda para a direita pelo teclado.
- **Escrita manual:** active o modo de escrita manual. Pode também alterar as definições do modo Escrita manual tais como, tempo de reconhecimento, espessura da caneta ou cor da caneta.
- **Entrada de voz:** active a função de introdução de voz para introduzir texto por voz.
- **Capitalização automáticas:** defina para automaticamente colocar a primeira letra de uma frase em maiúscula.

- **Pontuação automática:** defina para automaticamente colocar sinais de pontuação quando necessário.
- **Pré-visualização de caracteres:** defina o dispositivo para exibir uma imagem grande de cada letra que tocar.
- **Som de toque nas teclas:** defina o dispositivo para soar quando tocar numa tecla.
- **Tutorial:** veja o tutorial de utilização do teclado Samsung.
- **Repor definições:** reponha as definições do teclado Samsung para os valores de fábrica.

## ➤ Procura de voz

- **Idioma:** seleccione o idioma para o reconhecimento de voz Google.
- **Pesquisa segura:** seleccione um nível de filtragem para texto explícito e imagens dos resultados de procura de voz.
- **Bloquear palavras ofensivas:** defina para ocultar palavras ofensivas dos resultados de procura por voz.

## ➤ Saída de texto por voz

- **Motor TTS preferido:** seleccione um motor de síntese de discurso. Para alterar as definições para os motores de síntese de velocidade, seleccione .
- **Velocidade da fala:** seleccione uma velocidade para a funcionalidade TTS.
- **Ouvir um exemplo:** ouça o texto falado como exemplo.
- **Modo de condução:** active o modo de condução para fornecer notificações audíveis para chamadas a receber, mensagens ou detalhes de eventos.

## ➤ Velocidade do ponteiro

Ajuste a velocidade do ponteiro para o rato ou para o trackpad ligado ao seu dispositivo.

## Cópia de segurança e reposição

Alterar as definições para gerir as suas definições e dados.

- **Cópia de seg. dos meus dados:** defina para criar cópias de segurança das suas definições e de dados de aplicações no servidor da Google.
- **Cópia de segurança da conta:** configure ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Restaurar automaticamente:** defina para restaurar as suas definições e dados de aplicações quando precisar de reinstalar uma aplicação.
- **Repor definições:** reponha as suas definições de volta aos valores de fábrica e elimine todos os seus dados.

## Data e hora

Alterar as definições para controlar a forma como a hora e a data são exibidas.



Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas:** defina para receber a informação da hora da rede e actualizar a hora e a data automaticamente.
- **Definir data:** defina a data actual manualmente.
- **Definir hora:** defina a hora actual manualmente.
- **Fuso horário automático:** defina para receber informação do fuso horário da rede quando se mover pelos diferentes fusos horários.
- **Seleccionar fuso horário:** seleccione um fuso horário.
- **Formato 24 horas:** defina para exibir a hora no formato 24 horas ou 12 horas.
- **Seleccionar formato de data:** seleccione um formato de data.

## Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funções especiais para aqueles com algumas dificuldades físicas. Altere as definições para melhorar a acessibilidade para o interface do dispositivo e funcionalidades.

- **Rotação automática do ecrã:** defina o interface para rodar automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Dizer palavras-passe:** defina o dispositivo para dizer em voz alta as palavras-passe que introduzir com o TalkBack.
- **Atender/terminar chamada:**
  - **Tecla de atendimento:** defina o dispositivo para atender chamadas premindo a tecla Início.
  - **Tec. alim. termina cham.:** defina para terminar uma chamada quando premir a tecla de ligar/desligar.
- **Atalho de acessibilidade:** adicione um atalho das definições de acessibilidade que surgem quando prime sem soltar a tecla de ligar/desligar.
- **Duração da luz de fundo:** seleccione o período de tempo que o dispositivo espera antes de desligar a luz de fundo do visor.
- **TalkBack:** active o TalkBack, que irá fornecer reacção por voz.
- **Instalar scripts da Web:** defina as aplicações para instalarem scripts para tornar o seu conteúdo web mais acessível.
- **Tamanho de fonte:** altere o tamanho da letra para criar ou mostrar itens nas aplicações.
- **Áudio mono:** active o som mono quando ouvir conteúdos áudio apenas com um auscultador.
- **Desligar todos os sons:** silencie todos os sons do dispositivo.
- **Atraso de tocar sem largar:** defina o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar o ecrã.

## Opções de programador

Alterar as definições para o desenvolvimento de aplicações.

- **Depuração de USB:** active o modo de depuração USB para ligar o seu dispositivo a um computador utilizando um cabo USB.
- **ID de dispositivo de desenvolvimento:** visualizar o ID de desenvolvimento do dispositivo.
- **Localizações simuladas:** permite o envio de dados de localização e serviços fictícios para um serviço de gestão de localizações para fins de teste.
- **Palavra-passe de cópia de segurança:** defina uma palavra-passe para a cópia de segurança dos seus dados.
- **Modo rigoroso:** defina o dispositivo para piscar o ecrã quando as aplicações realizarem operações mais longas.
- **Mostrar localiz. ponteiro:** defina para mostrar as coordenadas e rastros do ponteiro quando tocar no ecrã.
- **Mostrar toques:** defina para mostrar o ponteiro quando tocar no ecrã.
- **Mostrar actualiz. ecrã:** defina para piscar as áreas do ecrã quando estas serem actualizadas.
- **Mostrar utilização da CPU:** defina para listar todos os processos activos.
- **Forçar processamento GPU:** defina para utilizar a aceleração do hardware 2D para melhorar o desempenho gráfico.
- **Escala animação janela:** seleccione uma velocidade para abrir e fechar janelas pop-up.
- **Escala de animação de transição:** seleccione uma velocidade para alternar entre ecrãs.

- **Não manter actividades:** defina para terminar aplicações activas quando iniciar uma nova aplicação.
- **Limitar processos em segundo plano:** defina para limitar o número de processos que podem estar activos em segundo plano.
- **Mostrar todos os ANR:** defina o dispositivo para o alertar para aplicações que não estejam a responder e que estejam activas em segundo plano.

## Acerca do dispositivo

Ver informação sobre o seu dispositivo, tal como o número do modelo e a versão.



Pode transferir e instalar actualizações de firmware através do serviço FOTA (firmware over-the-air). Para procurar actualizações de firmware, seleccione **Actualização do software** → **Actualizar**.

# Resolução de problemas

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Palavra-passe	Quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o seu dispositivo.
PIN	Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu <b>Bloquear cartão SIM</b> .
PUK	O cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
PIN2	Quando acede a um menu que requeira o PIN2, introduza o PIN2 no caso do mesmo ter sido fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para mais informações, contacte a sua operadora.

## O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

## O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

Se o seu dispositivo tiver um ecrã táctil e este não responde de forma adequada, tente o seguinte:

- Remova quaisquer capas protectoras do ecrã táctil. As capas protectoras impossibilitam que o dispositivos reconheça os seus comandos e não são recomendadas para dispositivos com ecrãs táteis.
- Certifique-se de que as suas mãos estão limpas e secas ao tocar no ecrã táctil.
- Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado contacte o Centro de Assistência da Samsung local.

## O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de fechar programas ou repor o dispositivo para recuperar a funcionalidade. Se o seu dispositivo não responder e uma aplicação não funcionar, feche a aplicação através do gestor de tarefas. Se o seu dispositivo estiver estático, ou não responder, prima sem soltar tecla de ligar/desligar por 8 a 10 segundos.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor Definições. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** →

**Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Eliminar tudo**.

## As chamadas são interrompidas

Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.



## **As chamadas a efectuar não são ligadas**

- Certifique-se de que premiu a tecla Marcar.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.

## **As chamadas a receber não são ligadas**

- Certifique-se de que o seu dispositivo está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

## **Os outros não conseguem ouvir a sua voz quando está numa chamada**

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

## **Qualidade de áudio fraca**

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.

## **Ao marcar um número a partir dos contactos, a chamada não é efectuada**

- Certifique-se de que o número guardado na lista de contactos é o correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone do contacto.

## **O dispositivo emite sons e o ícone da bateria pisca**

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o dispositivo.

## **A bateria não carrega correctamente ou o dispositivo desliga-se**

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria não carregar totalmente, elimine adequadamente a bateria usada e substitua-a por uma nova (consulte as directrizes locais para obter instruções para a eliminação correcta).

## **O dispositivo está quente ao toque**

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do dispositivo.

## **Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara**

O seu dispositivo Samsung tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

## **Aparecem mensagens de erro ao iniciar o rádio FM**

A aplicação rádio FM no dispositivo Samsung utiliza o cabo do auricular como antena. Sem um auricular ligado, o rádio FM não consegue receber estações de rádio. Para utilizar o rádio FM, primeiro certifique-se de que o auricular está devidamente ligado. De seguida, procure e guarde as estações de rádio disponíveis.

Se após seguir as sugestões não conseguir utilizar o rádio FM, tente aceder às estações pretendidas com outro rádio. Consegue receber a estação com outro receptor, o seu dispositivo poderá necessitar de assistência. Contacte um Centro de Assistência Samsung.

## **Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de música**

Poderá não conseguir reproduzir alguns ficheiros de música no seu dispositivo Samsung devido a várias razões. Se receber mensagens de erro ao abrir ficheiros de música no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o dispositivo suporta o tipo de ficheiro.

## Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar, se necessário.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

## Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu dispositivo está ligado a um PC

- Certifique-se de que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que o PC possui os controladores apropriados instalados e actualizados.
- Se utilizar o Windows XP, certifique-se de que está instalado no seu PC o Service Pack 3 ou superior para Windows XP.
- Certifique-se de que tem instalados no seu PC o Samsung Kies 2.0 ou Windows Media Player 10 ou superior.

# Índice remissivo

Alarmes 108

Alça para mão 20

Ancoragem

através de Bluetooth 102

através de USB 101

através de Wi-Fi 100

Aplicações

eliminar 31

Iniciar 30

multi tarefas 32

Organizar 30

Terminar 32

Transferir 31

Bateria

carregar 14

Inserir 13

Bloqueio do dispositivo 34

Bluetooth 102

Calculadora 108

Calendário

criar eventos 78

ver eventos 79

Câmara

alterar as definições da  
câmara 58

alterar as definições da  
câmara de vídeo 61

gravar vídeos 59

tirar fotografias 55

Cartão de memória

formatar 20

Inserir 18

remover 19

Cartão SIM/USIM

bloquear 35

Inserir 13

Chamadas

atender 40

barrar 44

efectuar 40

efectuar chamadas de  
conferência (chamadas com  
vários participantes) 42

Efectuar chamadas

internacionais 41

em espera 45

marcação rápida 75

reencaminhar 44

rejeitar 41

utilizar opções de  
chamada 41

ver registos 45

Chamadas de conferência  
(chamadas com vários  
participantes) 42

Códigos de acesso 127

Conectividade

Bluetooth 102

ligações GPS 104

ligações USB 95

- ligações VPN 105
- partilhar rede móvel 100
- Wi-Fi 97
- Contactos**
  - copiar/mover 76
  - criar 74
  - criar grupos 76
  - definir marcação rápida 75
  - importar/exportar 77
  - Procurar 74
- Definições** 113
- Desembalar** 10
- Ecrã principal**
  - adicionar painéis 29
  - mover itens 28
  - remover itens 28
  - remover painéis 29
  - utilizar o painel de notificações 27
- Ecrã táctil**
  - bloquear/desbloquear 25
  - Utilizar 22
- Encontrar o meu Telemóvel** 36
- Fotografias**
  - Tirar 55
  - ver 62
- Funções das teclas** 12
- Galeria** 62
- Google Latitude** 87
- Google Mail** 48
- Google Maps** 88
- Google Talk** 52
- Ícones indicadores** 26
- Internet** 83
- Introdução de texto**
  - através da introdução por voz do Google 37
  - através do teclado Samsung 37
  - copiar e colar 39
- Leitor de música** 67
- Leitor de vídeo** 64
- Ligações USB**
  - como dispositivo de câmara 96
  - como dispositivo multimédia 96
  - como um modem sem fios 101
  - com o Windows Media Player 95
  - Com Samsung Kies 95
- Ligações VPN** 105
- Mapas**
  - obter direcções 89
  - partilhar locais 87
  - procurar locais próximos 92
  - procurar localizações 88
- Memorandos**
  - criar 80
  - ver 80
- Memorandos de voz**
  - Gravar 81
  - reproduzir 81
- Mensagens**
  - Aceder ao correio de

- voz 47
- enviar através do Google Mail 48
- enviar e-mail 50
- enviar MMS 46
- enviar SMS 46
- ver através do Google Mail 48
- ver registos 45
- visualizar e-mail 51
- visualizar MMS 47
- visualizar SMS 47
- Modo de voo 21
- Modo FDN 43
- Modo silencioso 33
- Motor de busca 83
- Play Store 90
- Quickoffice 111
- Rádio FM 70
- Samsung Apps 92
- Som
  - Definições 115
  - tom das teclas 33
- Tom das teclas 33
- Tom de toque 32
- Vídeos
  - Gravar 59
  - reproduzir 64
  - transferir para o YouTube 94
- Visor
  - brilho 34
- Definições 116
- estilo do tipo de letra 33
- Fundo 33
- Idioma 32
- Wi-Fi 97
- YouTube 93

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, dependendo do software do dispositivo ou da sua operadora.

### **Para instalar o Samsung Kies (PC Sync) Kies**

1. Transfira a última versão do Samsung Kies do website da Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) e instale-o no seu computador.
2. Ligue o seu dispositivo a um computador através de um cabo USB.  
Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação.